




ANTHBOT

Smart robot til en nemmere hverdag

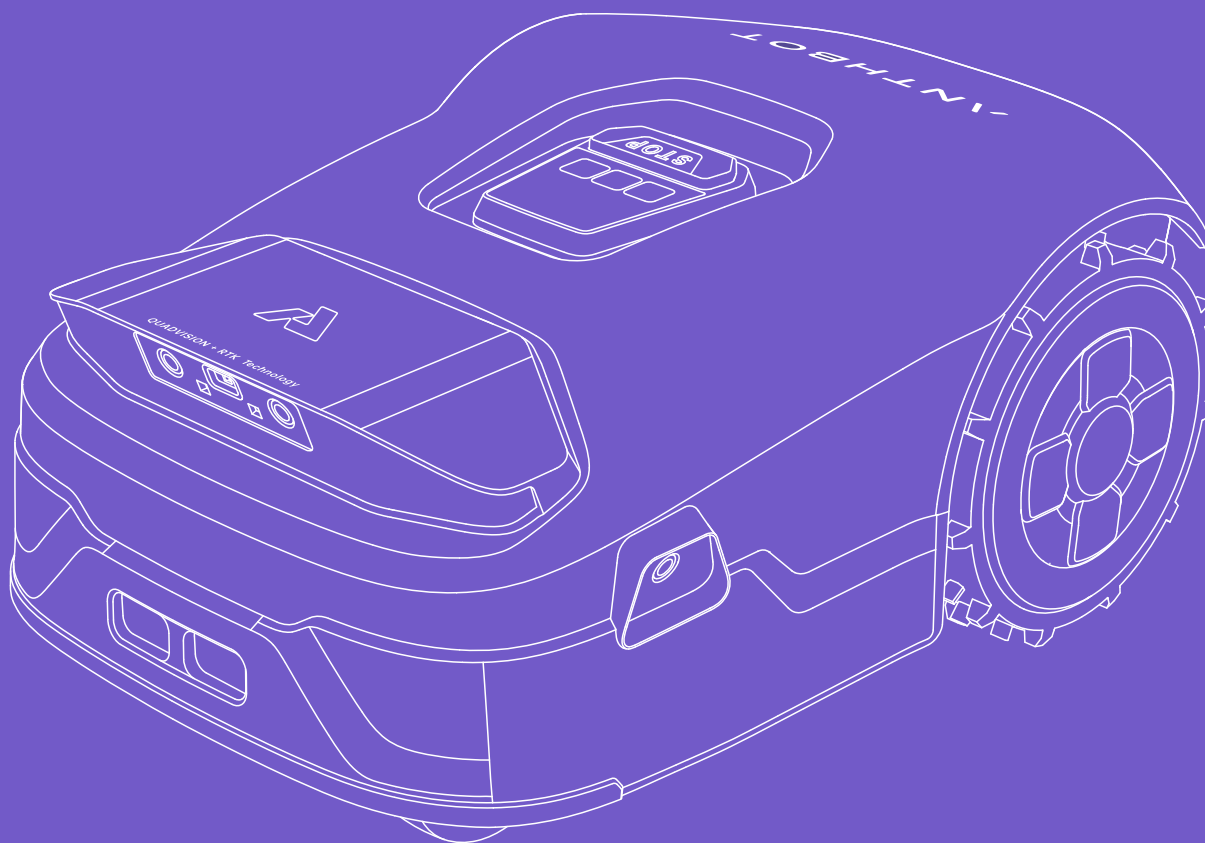

Original vejledning

Genie-serien

Velkommen til Genie-seriens plæneklipper. Læs denne vejledning først for at sikre sikker og effektiv brug.
Bemærk: Produktet skal betjenes af voksne og være under opsyn af voksne, når det bruges af et barn.

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsanvisninger	2
Forklaring af symboler på maskinen	2
Forklaring af symboler på emballage	2
1. Sikkerhedsadvarsel.....	3
1.1. Betjening.....	3
1.2. Sikker brug	4
1.3. Sluk plæneklipperen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede:	4
1.4. Vedligeholdelse	4
1.5. Opbevaring.....	4
1.6. Om batteriet	5
1.7. Tilsigtet brug	5
1.8. Lovpligtige oplysninger	5
1.9. Overensstemmelseserklæring.....	5
1.10. Genbrug og bortskaffelse ved endt levetid	5
2. Produktintroduktion	6
3. Installations- og betjeningsvejledning	8
3.1. Krav til installationsmiljø for RTK-basestation	8
3.2. Krav til installationsmiljø for ladestation	8
3.3. Installation af ladestation og RTK-basestation	10
3.4. Montering og afmontering af knive	11
4. Betjeningsvejledning for plæneklipper	11
4.1. RTK-signalindikator	11
4.2. Beskrivelse af knapper på hovedenheden	12
4.3. Vejledning til knapper på hovedenheden	13
4.4. Download ANTHBOT-appen	14
4.5. Funktionsoversigt	15
4.6. Oprettelse af kort	15
5. Ydelsesparametre og FAQ	21
6. Almindelige fejl	22
7. Vedligeholdelse og pleje	25
8. Ansvarsfraskrivelse.....	28
9. Genbrug og bortskaffelse ved endt levetid	28
10. Om vejledningen	28


Velkommen

Tak, fordi du har valgt ANTHBOT robotplæneklipper. Læs instruktionerne nedenfor, før du installerer robotten.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt! Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Gør dig fortrolig med betjeningsenhederne og korrekt brug af maskinen. Opbevar instruktionerne til senere brug.

Forklaring af symboler på maskinen

 	ADVARSEL -Læs instruktionsmanualen, før maskinen tages i brug.	 	ADVARSEL -Aktivér frakoblingsenheden, før der udføres arbejde på maskinen, eller før maskinen løftes
 	ADVARSEL -Hold sikker afstand til maskinen under brug.	 	ADVARSEL -Det er ikke tilladt at køre på maskinen.
	Maskiner i klasse III.		Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
	Produktet overholder de gældende europæiske direktiver, og den relevante metode til vurdering af overensstemmelse for disse direktiver er fulgt.		Dette produkt overholder del 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser: (1) Produktet må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) produktet skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.


Forklaring af symboler på emballagen



Genanvendelig.



Skrøbelig.



Denne side op.



Holdes tør.



Maks. 6 lag ved stabling. Må ikke betrædes.



1. Sikkerhedsadvarsler

1.1 Betjening

Før brug

1. Sørg for at installere og betjene plæneklipperen og ladestationen i overensstemmelse med instruktionerne.
2. Brug af plæneklipperen til andre formål end græsslåning kan medføre alvorlig personskade. For at undgå risiko for skader skal du læse og forstå alle advarsler og forholdsregler. Vær opmærksom på, at du kan reducere risikoen ved at følge instruktionerne og advarslerne i denne vejledning, men du kan ikke fjerne al risiko. Operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der opstår for andre personer eller deres ejendom.
3. ANTHBOT har mange sikkerhedssensorer for at beskytte kunderne, men der er stadig sikkerhedsrisici. Indstil et klippetidspunkt, hvor der ikke er mennesker eller kæledyr på plænen. Informér naboer om risikoen for ulykker eller farer. Når plæneklipperen bruges på en offentlig græsplæne, eller når din plæne er åben mod nabo eller gade, skal plænen beskyttes eller indhegnes, eller der skal opsættes et advarselsskilt omkring arbejdsområdet med teksten: ADVARSEL! Automatisk plæneklipper! Hold afstand til maskinen! Hold børn under opsyn!
4. Plæneklipperen må ikke ændres af brugeren. Ændringer kan forstyrre plæneklipperens funktion, føre til alvorlig personskade og/eller skade og gøre den begrænsede garanti ugyldig.
5. Før der udføres arbejde på plæneklipperen, f.eks. vedligeholdelse eller værktøjsskift, samt under transport og opbevaring, skal plæneklipperen slukkes ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 15 sekunder.
6. Producenten anbefaler, at brugeren er mellem 18 og 70 år. Sørg for at få den nødvendige oplæring, før maskinen betjenes.
7. Lad aldrig børn, personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og viden eller personer, der ikke kender disse instruktioner, bruge maskinen. Lokale bestemmelser kan begrænse operatørens alder.

Før klipning

1. Kontrollér jævnligt, at alle dele af plæneklipperen fungerer normalt.
2. Brug kun maskinen, når batterirummet er lukket med dæksel, og alle skruer er monteret. Det beskytter batteriet mod fugt.
3. Hold forsynings- og/eller forlængerledninger væk fra bevægelige farlige dele og arbejdsområdet for at undgå skader på ledningerne, som kan føre til kontakt med spændingsførende dele.
4. Tilslut ikke en beskadiget ledning til strømforsyningen, og rør ikke ved en beskadiget ledning, før den er frakoblet strømforsyningen, da beskadigede ledninger kan føre til kontakt med spændingsførende dele.
5. For at opnå det bedste klipperesultat anbefales det at klippe i tørt vejr. Klipning i regnvejr kan få græs til at sætte sig fast på produktet, og plæneklipperen kan glide. Klip ikke i dårligt vejr som kraftig regn, tordenvejr eller sne.
6. Kontrollér med jævne mellemrum området, hvor maskinen skal bruges, og fjern sten, pinde, ledninger, knogler og andre fremmedlegemer. Den begrænsede garanti dækker ikke skader forårsaget af genstande, der ligger på plænen.
7. For at undgå mulig skade skal den arbejdende plæneklipper holdes mindst 1 m fra sprinklerhoveder. Plæneklipperen og sprinklerne må ikke arbejde samtidig. Indstil plæneklipperen, så den arbejder på et andet tidspunkt end sprinklerne.
8. Lad aldrig børn røre ved strømforsyningsenheden, ladestationen, knivene, batterirummet eller dele med åbninger såsom hjulene.
9. Tilslut kun til en forsyningskreds, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløserstrøm på højst 30 mA.

Klipning

1. Under drift og når du nærmer dig plæneklipperen, skal du altid være tilstrækkeligt forsigtig for at holde balancen, især på skråninger og vådt græs. Stræk dig ikke for langt frem. Brug ikke plæneklipperen i hast.
2. Ved brug af håndbetjening må maskinen ikke betjenes barfodet eller i åbne sandaler. Bær altid solide sko og lange bukser.
3. Ved manuel styring anbefales det ikke at overskride hastigheden, altid at holde balancen, altid at have sikkert fodfæste og at gå på skråninger og aldrig løbe, mens maskinen eller dens tilbehør betjenes.
4. Undgå klipning i dårligt vejr, især når der er risiko for lynnedslag.
5. Hvis plæneklipperen vibrerer unormalt eller afgiver unormal lyd eller alarm, skal STOP-knappen trykkes ned med det samme.
6. Lad ikke maskinen arbejde uden opsyn, hvis du ved, at der er kæledyr, børn eller mennesker i nærheden.

7. Lad ikke børn opholde sig i nærheden af eller lege med maskinen, når den er i drift.
8. Løft ikke plæneklipperen, mens den er i drift. Kør ikke på plæneklipperen.
9. Klip ikke på områder med hældninger, der er stejlere end den maksimale hældning inden for arbejdsområdet (45 %) samt ved afgrænsningen (15 %).
10. Rør ikke ved bevægelige farlige dele, før de er standset helt.

1.2 Sikker brug

1. Brug ikke plæneklipperen, heller ikke under opladning, uden for temperaturområdet 3–45 °C, da lave eller høje temperaturer kan forringe plæneklipperens ydeevne og endda føre til ulykker.
2. Læg ikke noget oven på plæneklipperen eller ladestationen.
3. Det anbefales, at regelmæssig vedligeholdelse af plæneklipperen udføres af en voksen.
4. Kontrollér regelmæssigt advarselsenhederne for at sikre, at de virker. Disse enheder omfatter talefunktionen, LED-lyset på ladestationen og skærmen på plæneklipperen.
5. Før opladning skal du læse afsnittet om opladning i afsnittet om opsætning af ladestationen. Forkert brug kan forårsage elektrisk stød, overophedning eller lækage af ætsende væske.
Det anbefales at kontrollere plæneklipper, ladestation, netledning og forlængerledning hver sjette måned for tegn på skade eller ældning.
6. Hvis plæneklipperen og ladestationen er defekte, eller hvis netledning og forlængerledning er beskadigede, må plæneklipperen ikke bruges. Kontakt service for reparation.

1.3 Sluk plæneklipperen ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede

- Før du fjerner en blokering.
- Før kontrol og rengøring.
- Før opbevaring.
- Hvis maskinen vibrerer unormalt, skal den stoppes og kontrolleres med det samme.
- Efter påkørsel af et fremmedlegeme skal maskinen kontrolleres for skader, og der skal indhentes rådgivning om nødvendige reparationer fra service.
- Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt, skal den kontrolleres for skader, før den startes igen.

1.4 Vedligeholdelse

1. Brug havehandsker, når du håndterer eller arbejder i nærheden af de skarpe knive.
2. Før der udføres arbejde på ladestationen eller strømforsyningen, skal stikket tages ud af stikkontakten.
3. Rengør maskinens yderside. Fjern alt græs og snavs, især fra beskyttelsen ved knivskiven.
4. Vend plæneklipperen på hovedet, og rengør jævnlige knivområdet og drejehjulene. Brug en stiv børste eller vand til at fjerne sammenpresset græs.
5. Kontrollér, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændt, så haveredskabet kan bruges sikkert.
6. Kontrollér jævnlige maskinen visuelt, og udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedshensyn.
7. Sørg for kun at bruge originale reservedele.
8. Udskift alle knive og bolte samlet efter behov.
9. Hvis batteriet skal udskiftes, åbnes batteriholderen ved symbolet.

1.5 Opbevaring

1. Før opbevaring skal plæneklipperen slukkes ved at trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede i 15 sekunder, indtil plæneklipperen afgiver en talebesked. Batteriet skal oplades til 80 % eller mere for at undgå dybafledning, som vil medføre permanent skade.
2. Opbevar plæneklipperen køligt og tørt indendørs.
3. Hold plæneklipper, ladestation og strømforsyning væk fra varmekilder, såsom ovne og radiatorer, og fra kemikalier.
4. Beskyt strømforsyningen mod fugt, og opbevar den et godt ventileret sted.
5. Opbevar kun plæneklipperen inden for et temperaturområde mellem -20 °C og 60 °C. Lad den for eksempel ikke ligge i bilen om sommeren.

1.6 Om batteriet

1. Åbn ikke batterirummet. Der er et symbol, der angiver batteriets placering, men det anbefales ikke at åbne det. Der er risiko for kortslutning.
2. Beskyt batteriet mod varme, f.eks. vedvarende kraftigt sollys, ild, vand og fugt. Der er risiko for eksplosion.
3. Hold ethvert batteri, der ikke er monteret, væk fra papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem polerne. Kortslutning mellem batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
4. Ved skade på eller forkert brug af batteripakken kan der frigives dampe. Sørg for udluftning, og søg lægehjælp ved gener. Dampene kan irritere luftvejene.
5. Batteriet kan blive beskadiget af spidse genstande som søm eller skruetrækkere eller ved ydre påvirkning. Der kan opstå intern kortslutning, og batteriet kan brænde, ryge, eksplodere eller overophede.
6. Ved forkert brug, eller hvis batteriet er beskadiget, kan brandfarlig væske sive ud af batteriet. Undgå kontakt med denne væske. Hvis kontakt sker ved et uheld, skylles med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal der desuden søges lægehjælp. Væske, der siver ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
7. Batteriet må ikke kortsluttes. Der er risiko for eksplosion.
8. Brug kun originale batteripakker, der er beregnet specielt til maskinen. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
9. Sørg for, at robotten er slukket, før batteriet sættes i. Isætning af batteripakken i maskiner, der er tændt, kan medføre ulykker.
10. ANTHBOT fungerer, også under opladning, mellem 3 og 45 °C. Hvis batteritemperaturen er uden for dette område, viser appen en besked, og robotten forlader ikke ladestationen. Hvis den er i drift, vender robotten tilbage til ladestationen eller bliver stående.
11. Oplad kun i den originale ladestation. Dette produkt indeholder batterier, som kun må udskiftes af fagkyndige personer.

1.7 Tilsigtet brug

1. Plæneklipperen er beregnet til græsslåning i private haver.
2. Brug ikke plæneklipperen indendørs.
3. Brug ikke plæneklipperen til andre formål på grund af den øgede risiko for ulykker og skader på plæneklipperen.
4. Forsøg aldrig at ændre plæneklipperen på nogen måde, da det kan medføre ulykker eller skader på plæneklipperen.

1.8 Lovpligtige oplysninger

 Dette produkt og, hvis relevant, det medfølgende tilbehør er mærket med CE og overholder derfor de relevante harmoniserede europæiske standarder, der er angivet under maskindirektivet 2006/42/EF, radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU.

 Produkter mærket med dette symbol må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald i EU. For korrekt genbrug skal dette produkt returneres til din lokale forhandler ved køb af tilsvarende nyt udstyr eller afleveres på et godkendt indsamlingssted.

 Dette symbol betyder: Produktet indeholder et batteri, som ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald i EU. Se produkt dokumentationen for specifikke batterioplysninger. Batteriet er mærket med dette symbol, som kan indeholde bogstaver for cadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). For korrekt genbrug skal batteriet returneres til leverandøren eller afleveres på et godkendt indsamlingssted.

1.9 Overensstemmelseserklæring


Den fulde tekst til OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN findes på følgende webadresse: anthbot.com/pages/doc-list

1.10 Genbrug og bortskaffelse ved endt levetid

1. Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald. Kontakt den kommunale affaldsordning, kommunen eller salgsstedet for oplysninger om genbrug.
2. For spørgsmål om, hvordan batteriet fjernes, se afsnittet om batteriet.
3. ADVARSEL: Produktet må ikke bortskaffes på losseplads, ved forbrænding eller sammen med husholdningsaffald. Der kan opstå fare eller alvorlig personskade på grund af de elektriske komponenter.

2. Produktintroduktion

Hvad er der i kassen

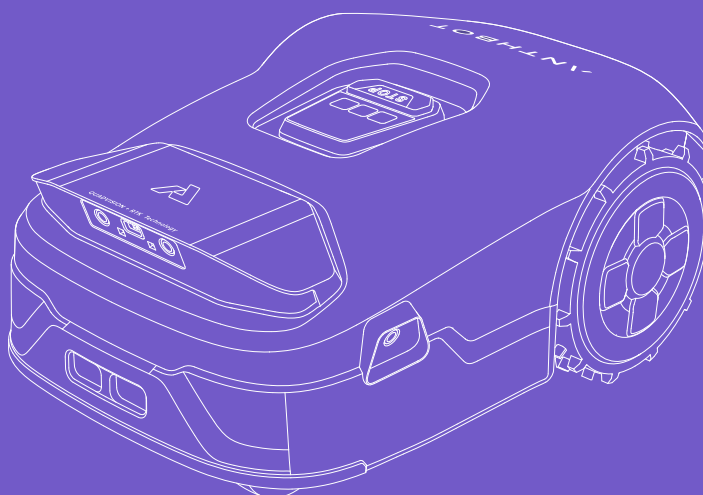

Hovedenhed



Adapter til ladestation



x 4

Monteringskrue




Forlænger-kabel til
adapter til ladestation



x 10

Kabelholder
til adapterkabel

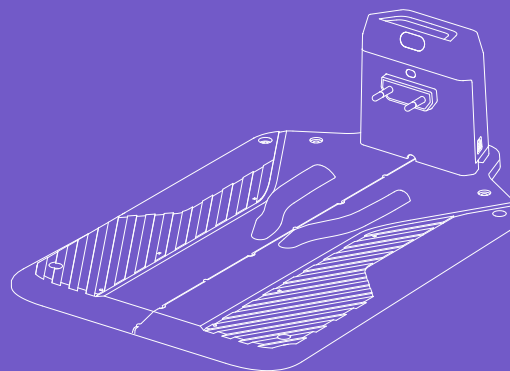

Ladestation

Ladestation og installationssæt



RTK-referencestation



RTK-monteringsstang



RTK-jordspyd til trefod

RTK-installationssæt




Kniv
+ monteringskruer



Unbrakonøgle (6 mm)




Skrutrækker Hurtigvejledning




Brugsanvisning

Genie robotplæneklipper

Topvisning

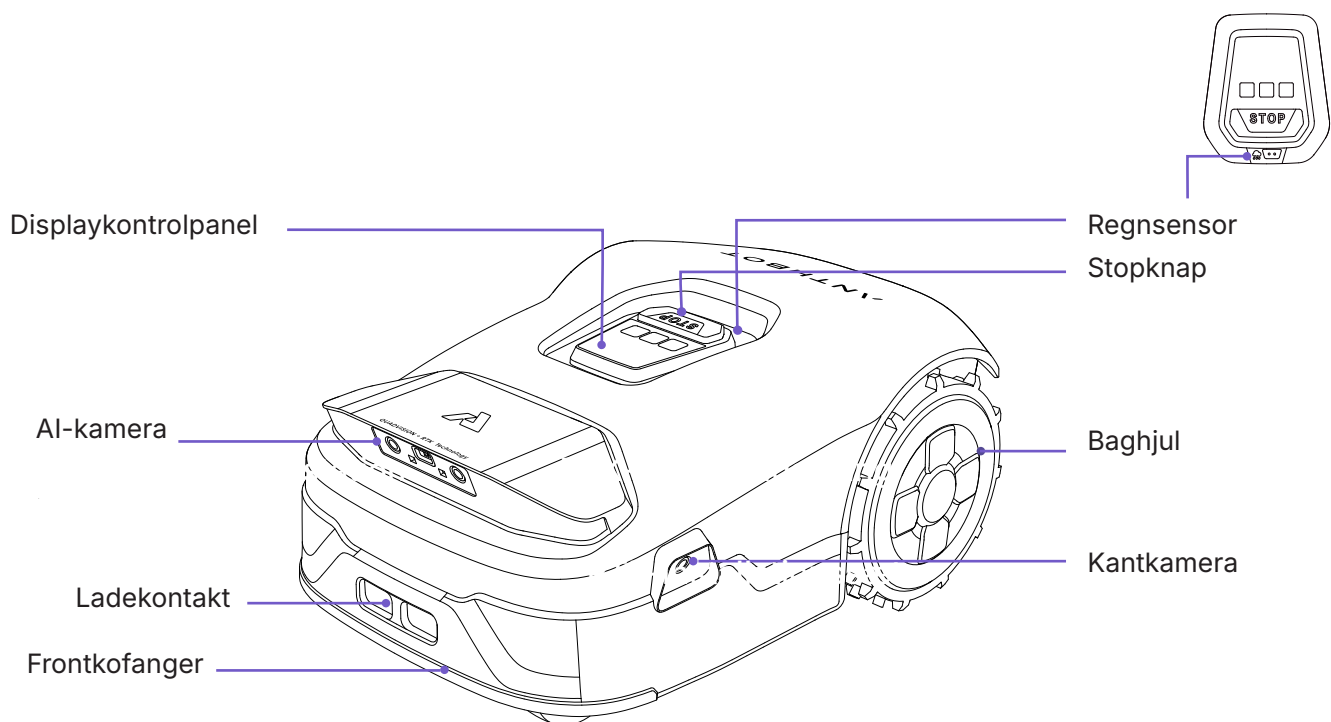



Bunden

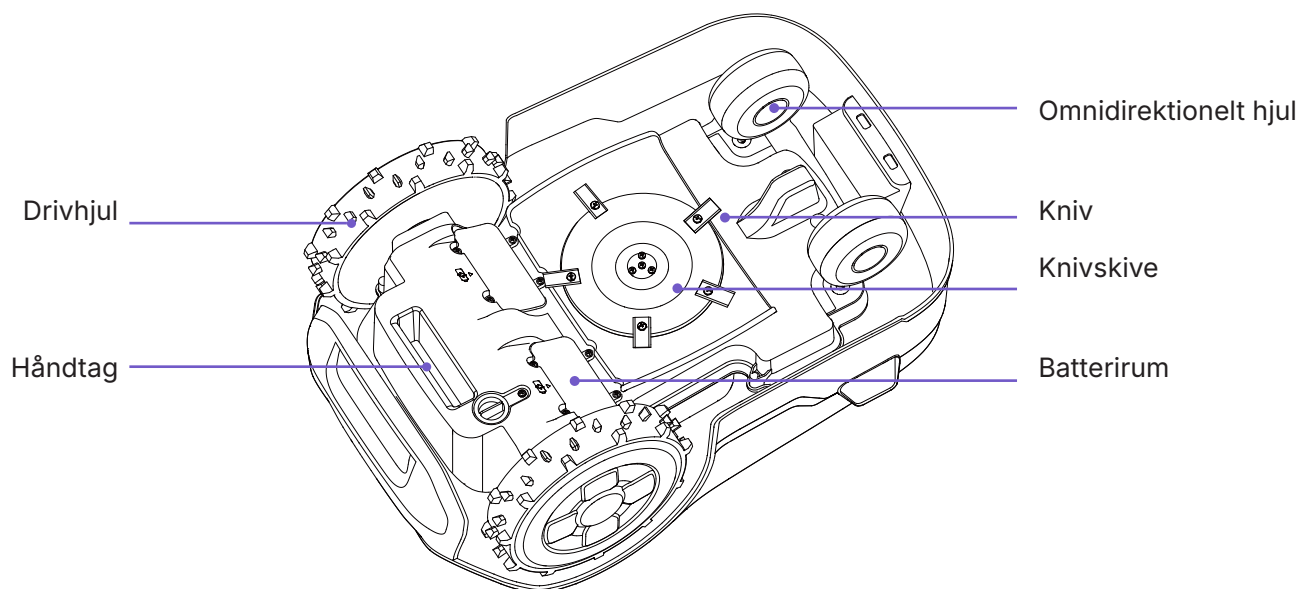


Kniv: Knivene kan rotere frit, når de er monteret på knivskiven. Under klipning skaber den roterende knivskive centrifugalkraft, som holder knivene pegende udad, så de kan klippe græsset. Når kniven rammer en forhindring, drejer den indad.

Knivskive: Knivskivens højde justeres via ANTHBOT-appen.

Bemærk: Hvis plæneklipperen falder i vand, skal den straks tages op og stilles korrekt, så vandet kan løbe ud. Sænk aldrig plæneklipperen ned i vand, da komponenterne kan blive beskadiget, og den begrænsede garanti bortfalder.

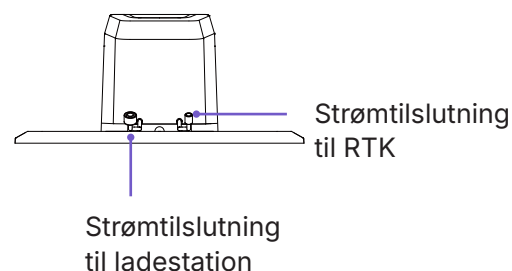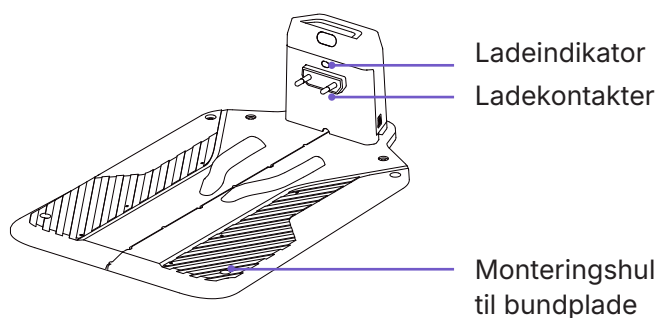

RTK

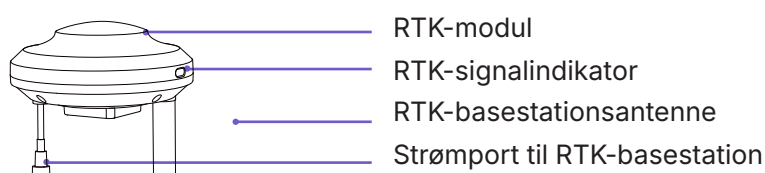



Bemærk: Saml RTK-enheden, søg midlertidigt efter RTK-signalet, find et sted med stabilt signal ud fra RTK-signallyset, og installer RTK-enheden dér. Når installationen er afsluttet, skal den midlertidige strømforsyning fjernes, og RTK-enheden skal tilsluttes ladestationens strømforsyning.

3. Installations- og betjeningsvejledning – bemærkninger om installation

3.1 Krav til installationsmiljø for ladestation



Her er nogle eksempler, der tydeligt viser korrekt og forkert opsætning.

1. Placer ladestationen på en plan græsflade.
2. Installer ikke ladestationen i hjørnet af en L-formet bygning eller på en smal passage mellem to bygninger.
3. Der må ikke være forhindringer eller andre genstande mellem ladestationen og dockningspunktet.
4. Ladestationens bundplade må ikke være bøjet eller vippet.

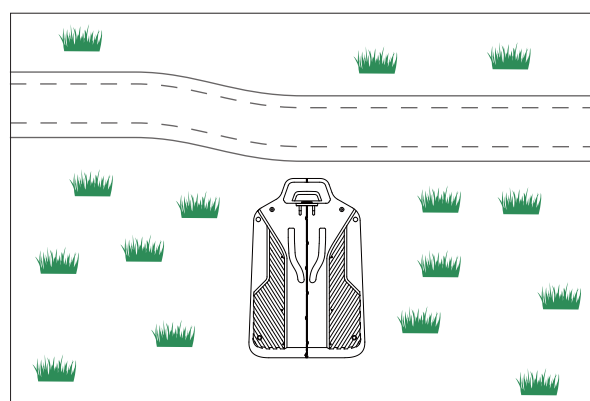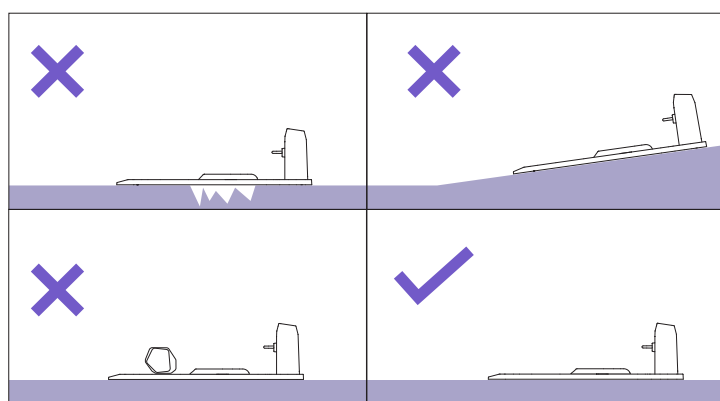

3.2 Krav til installationsmiljø for RTK-basestation

Advarsel: Før RTK installeres, skal det kontrolleres, om RTK-signallyset og GPS på hovedenheden konstant lyser grøn. Hvis de ikke er tændt eller blinker, skal der findes et egnet åbent område med stabilt signal til installation og brug.

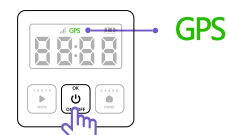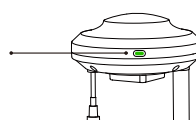

Tryk og hold 3sek


For at sikre stabilt RTK-signal skal RTK-basestationen placeres i et åbent område uden hindringer. Undgå områder under træer, tagudhæng eller omgivet af flere bygninger, som kan give afskærmning. Følgende installationsscenarier anbefales.

Installér ladestationen på et blødt og plant underlag.


Når den placeres udendørs, skal ladestationen og plænen være i samme niveau.

For at sikre, at antennen kan modtage gode satellitsignaler, skal der vælges et egnet sted til installation af ladestation og antenne.


1. Hold en vis afstand, mere end 3 m, til huse, træer og mure.
2. Installér ladestation og antenne i et åbent område uden noget, der blokerer signalet, for eksempel trækroner eller parasoller, hvor antennen har frit udsyn til himlen, så mindst 120° af himlen er fri.
3. Placer ladestationen på et plant, ikke-hærdet underlag med antennen lodret. Installér ikke antennen i en vinkel.
4. For at sikre problemfri dockning skal der være mindst 10 cm fri plads bag ladestationen og 1 m foran.
5. Hold afstand til sprinklerhoveder, springvand og andre udendørs vandsystemer.
6. Hold afstand til transformerstationer, generatorer, pumpestationer og klimaanlæg.

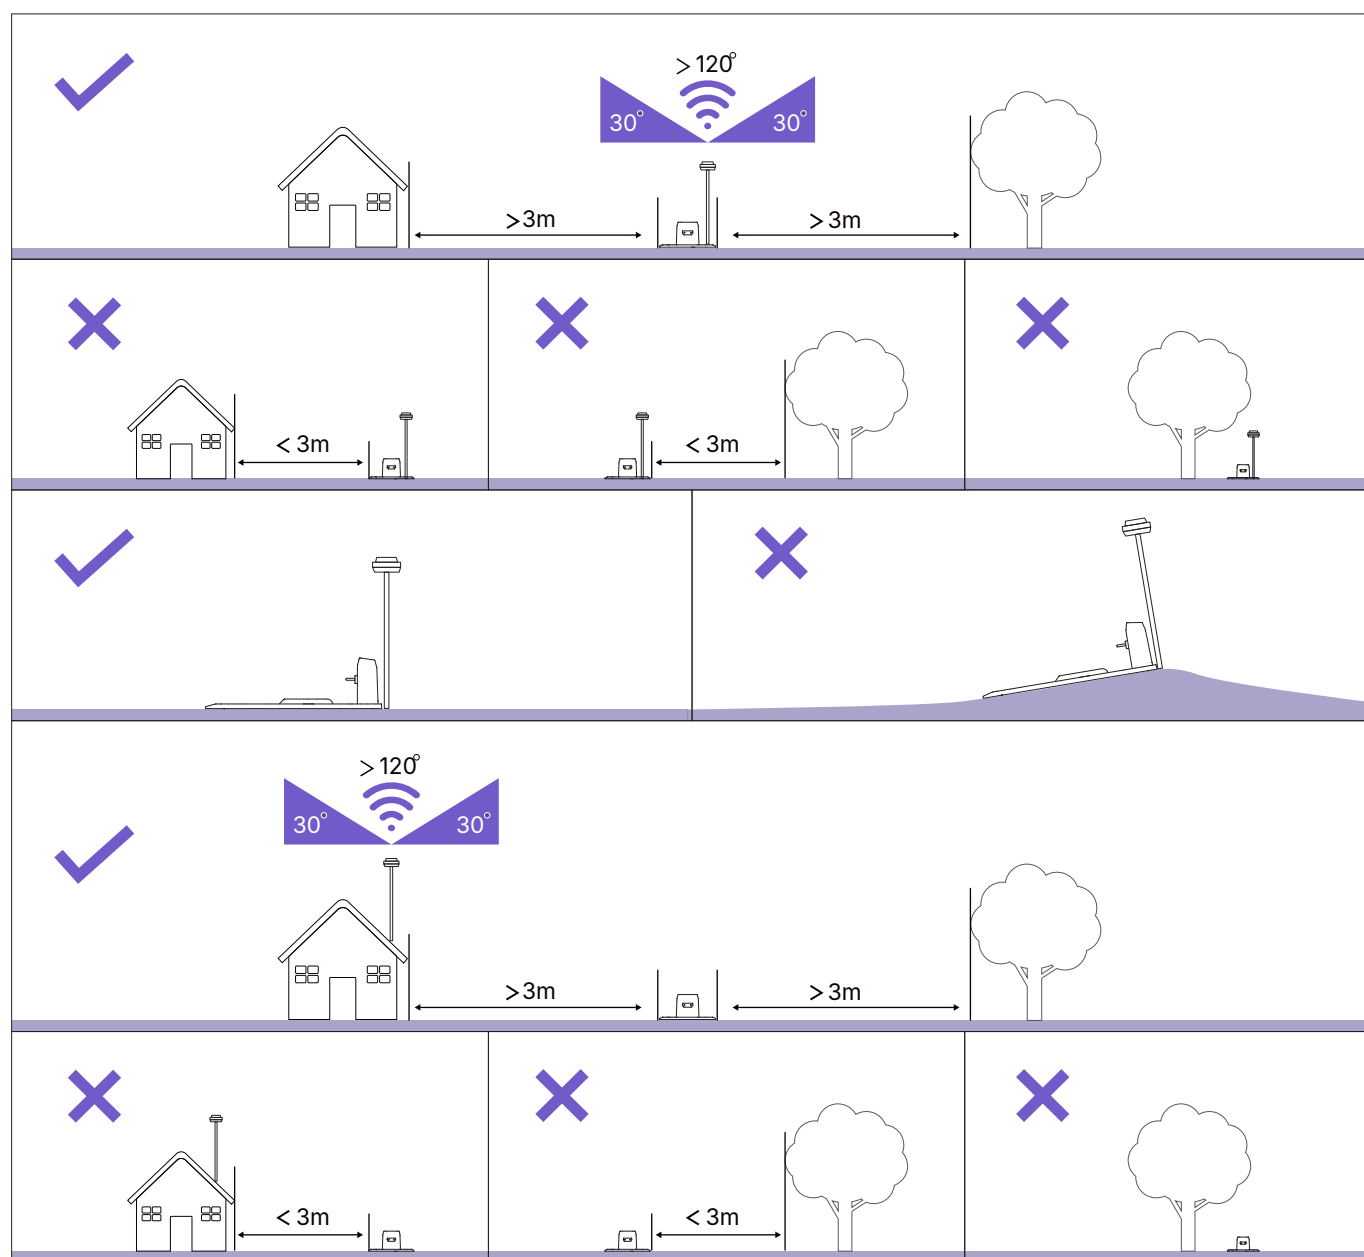

3.3 Installation af ladestation og RTK-basestation

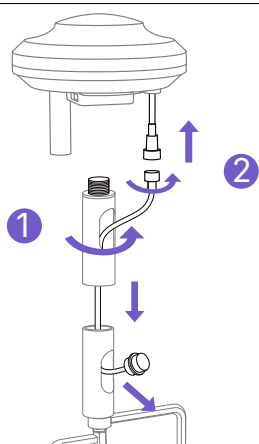


Installér RTK-referencestationen på monteringsstangen.
Tilslut RTK-strømporten til strømforlængerkablet.
Tilslut RTK-strømforlængerkablet til ladebasens strømport.

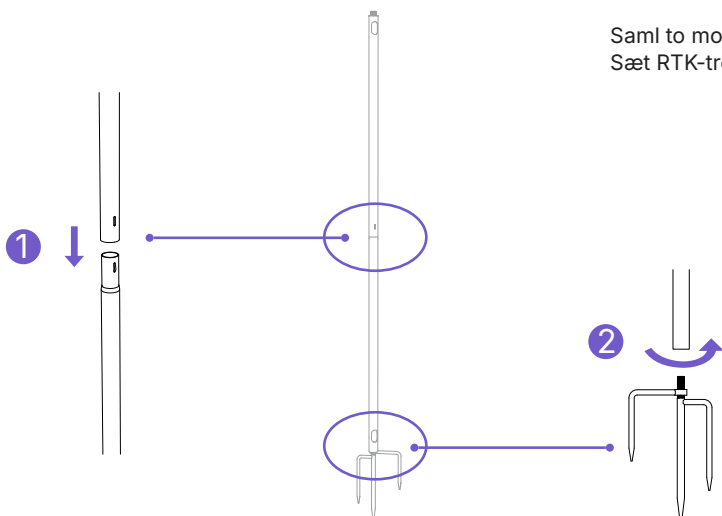


Saml to monteringsstænger og jordspyddet til trefoden.
Sæt RTK-trefoden i jorden, og sørg for, at den står lodret.

Advarsel:

Sørg for, at RTK-enheden er korrekt installeret.

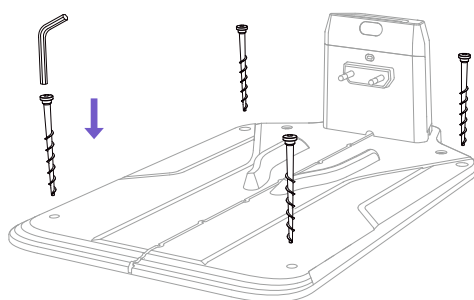


Fastgør ladestationen på en vandret overflade med fire fastgørelsesskruer, og sørg for, at ladestationen forbliver i niveau.

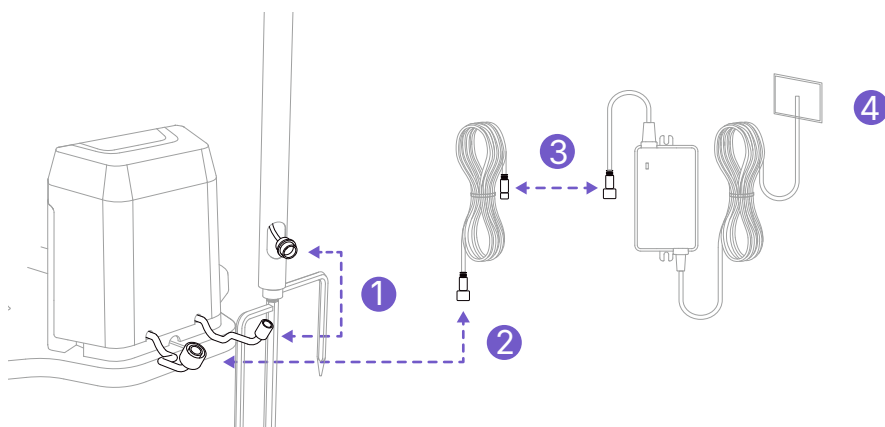

Tilslut RTK-strømforlængerkablet til ladebasens strømport.

3.4 Montering og afmontering af knive

Monter eller fjern kniven som vist på figuren.

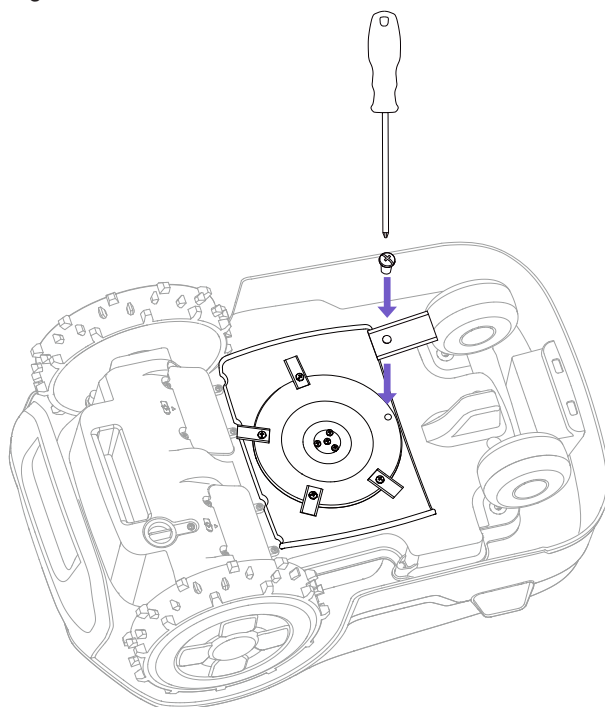

4. Betjeningsvejledning for plæneklipper – forberedelse


1. Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne før brug.
2. Ladebasen og RTK-referencestationen er korrekt installeret.
3. Sørg for, at enheden står i ladestationen.
4. Sørg for et godt Wi-Fi- eller hotspot-signal.
5. Sørg for, at Bluetooth er slået til på telefonen.

4.1 RTK-signalindikator



	Status	Beskrivelse
RTK-signalindikator	Rød	Tændt
	Blinker rødt	Parring
	Grøn	RTK-signalet er stabilt
	Blinker grønt	RTK-signalet er ustabilt
	Pulserende grønt	Opdaterer

4.2 Beskrivelse af knapper på hovedenheden

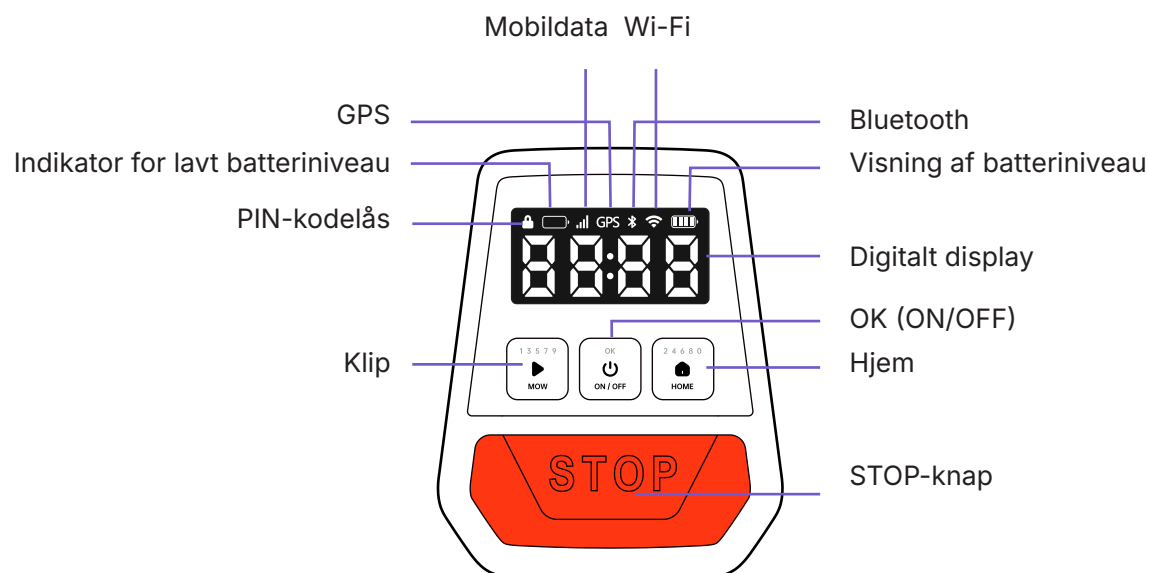

Indikator	Beskrivelse
PIN-kodelås	PIN-kode kræves for at betjene maskinen
Indikator for lavt batteriniveau	Lavt batteriniveau på enheden
Mobildata	4G-signal er normalt
GPS	Grøn: signalet er normalt. Blinker grønt: signalet er ustabil
Bluetooth	Bluetooth er tilsluttet
Wi-Fi	Wi-Fi er tilsluttet
Batteriniveau	Hver bjælke svarer til 25 % batteriniveau, og fuld opladning er 100 %. Hvis den sidste bjælke blinker, er batteriniveauet lavt, og enheden skal oplades
Digitalt display	Visning af PIN-kodeindtastning. Visning af fejlkode (f.eks. E100). Visning af arbejdstid for den aktuelle opgave

4.3 Vejledning til knapper på hovedenheden

Bemærk: Hvis plæneklipperen er låst, skal PIN-koden indtastes, før den kan betjenes. Standardkoden er 0000.



Tænd/sluk



Tryk og hold i 3 sekunder




Stop klipningen



Tryk på STOP




Start almindelig klipning

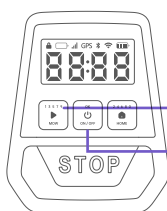

- 1 Tryk
- 2 Tryk




Start punktklipning

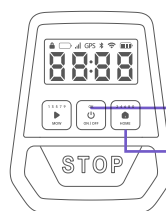

- 1 Tryk
- 2 Hold i 3 sekunder




Plæneklipperen vender tilbage til ladestationen

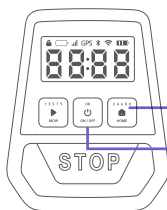

- 1 Tryk
- 2 Tryk




Sådan låser du plæneklipperen op

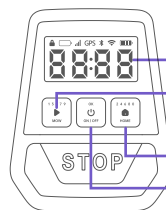

- Standardkoden er "0000"
- Tryk på MOW for at indtaste enkeltciffer
- Tryk på HOME for at indtaste dobbeltciffer
- Tryk på On/Off for at bekræfte indtastningen




Aktivér LoRa-tilstand

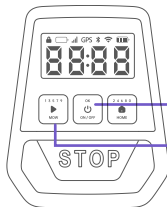

- 1 Tryk
- 2 Hold i 5 sekunder




Aktivér ACC-kortlægningstilstand

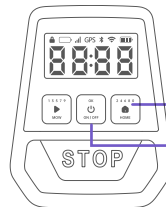

- 1 Hold i 5 sekunder
- 2 Tryk




Juster klippehøjden

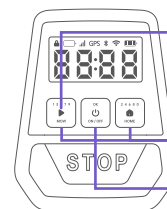

- 1 Tryk og hold MOW i 5 sekunder for at starte justering. De to midterste cifre i displayet viser højden
- 2 Tryk på MOW for at øge med 5, tryk på HOME for at sænke med 5
- 3 Tryk på OK for at bekræfte



Gendan fabriksindstillinger

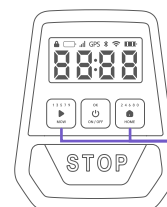

Tryk på MOW + Home samtidigt i 5 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne

4.4 Download ANTHBOT-appen

Appen bruges sammen med produktet. Download først den gratis ANTHBOT-app. Du kan scanne QR-koden nedenfor for at downloade den fra Android- eller Apple App Store, eller søge efter ANTHBOT i disse butikker for at tilføje appen.




Download APP


Oprettelse og login til ANTHBOT-konto

Hvis du allerede har en ANTHBOT-konto, skal du indtaste din konto og adgangskode for at logge ind. Når ANTHBOT-appen er installeret på din telefon, kan du oprette din konto. Følg disse instruktioner for at registrere dig.

1. Klik på "Registrer".
2. Vælg dit land, og indtast din e-mailadresse.
3. Klik på "Send".
4. Du modtager en bekræftelseskode i din indbakke.
5. Hvis du ikke modtager den, så tjek spam eller e-mailens blokeringsliste. Indtast bekræftelseskoden. Den er gyldig i 5 minutter. Hvis den er udløbet, skal du klikke på "Send" igen for at få en ny.
6. Markér "Privatlivspolitik" og "Brugeraftale", og klik på "Næste" for at oprette en adgangskode. Adgangskoden skal være på 8–32 tegn og bestå af bogstaver og tal.
7. Klik på Bekræft og login for at fuldføre registreringen.

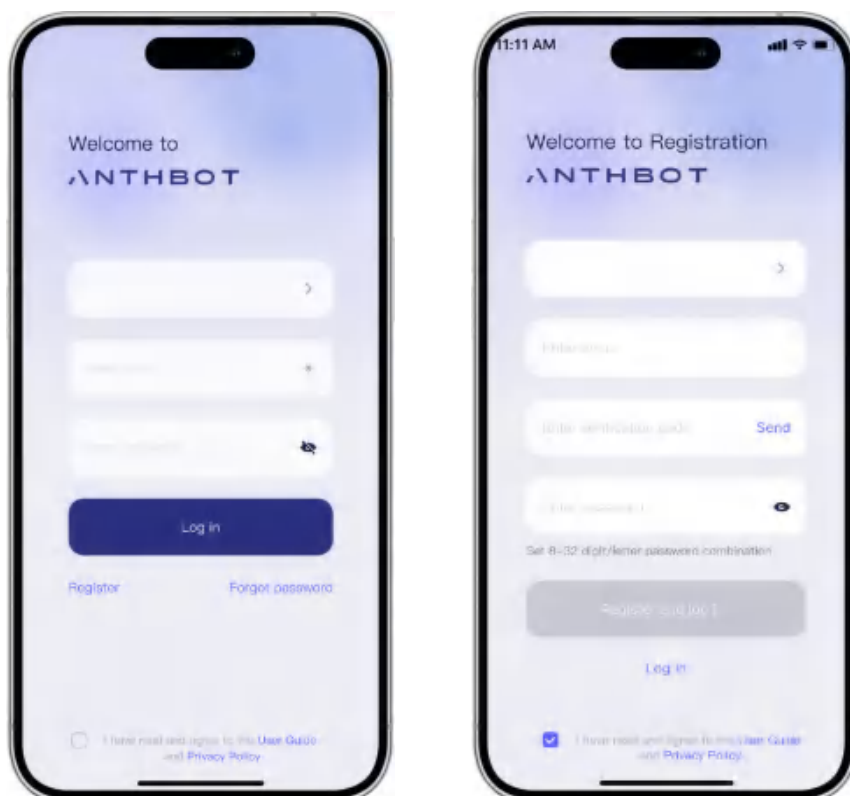

4.5 Funktionsoversigt

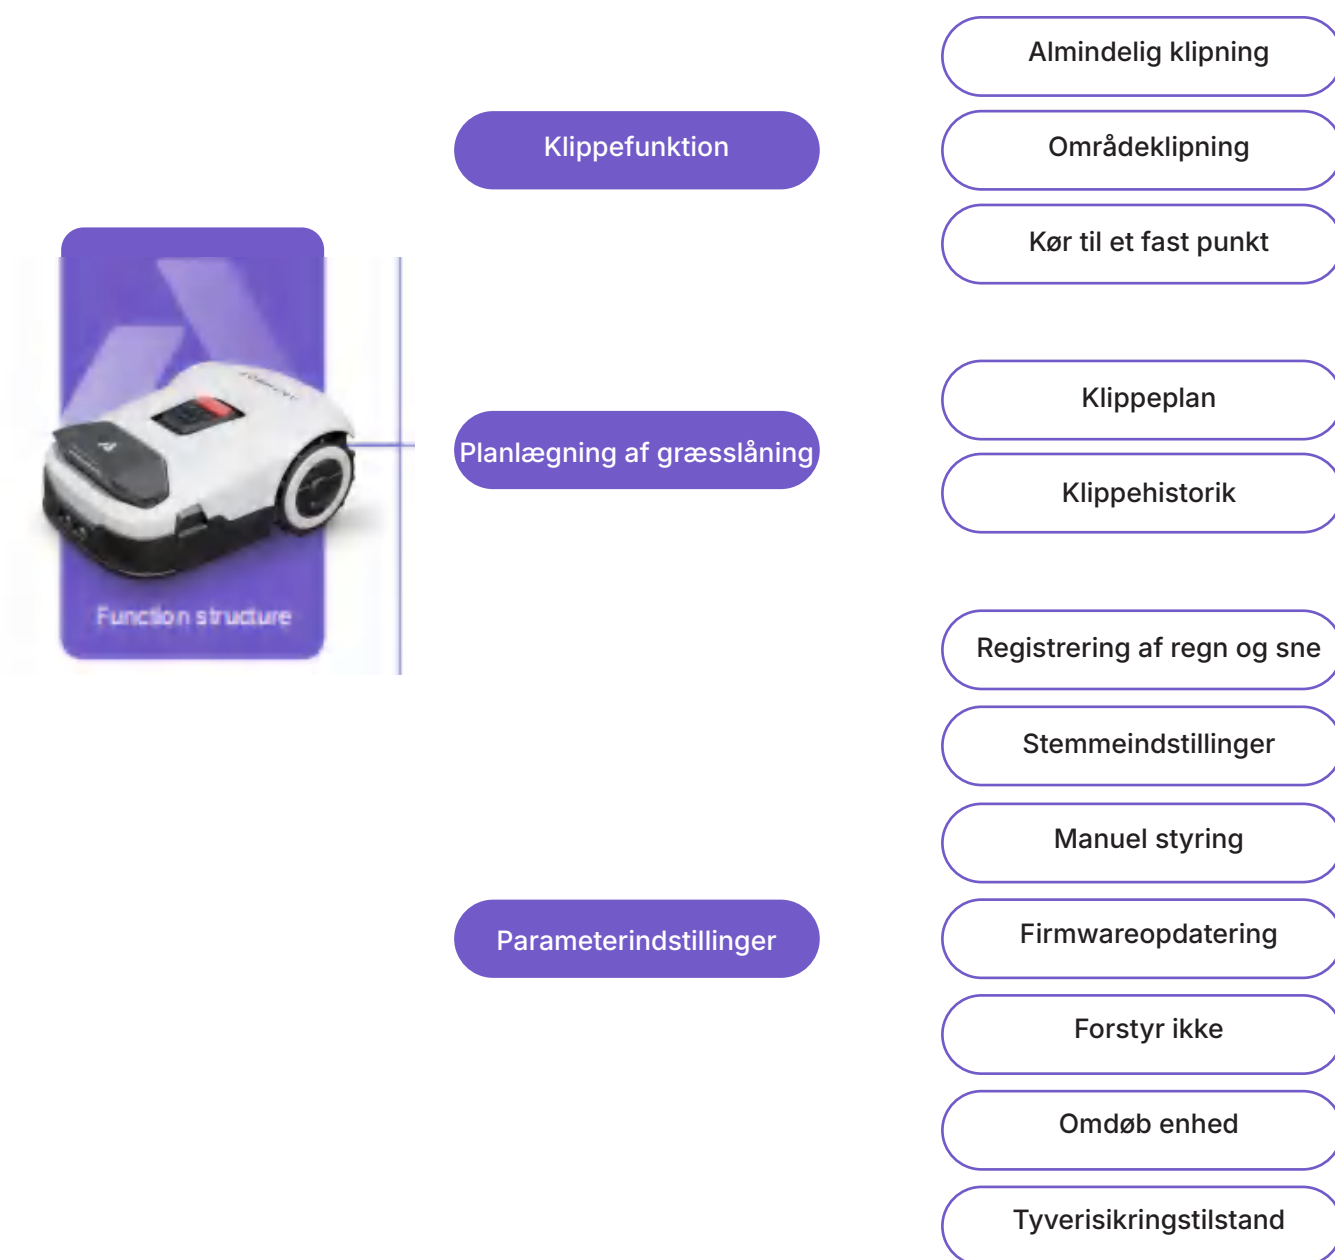


*Kan blive opdateret ved versionsopgradering.

4.6 Oprettelse af kort

Før kortet oprettes

1. Før kortlægning placeres enheden på ladebasen som udgangspunkt.
2. Fjern affald, bunker af blade, legetøj, ledninger, sten og andre forhindringer fra plænen.
3. Sørg for, at der ikke er børn eller dyr på plænen.
4. Enhedens status skal vise Klar og god positionering.

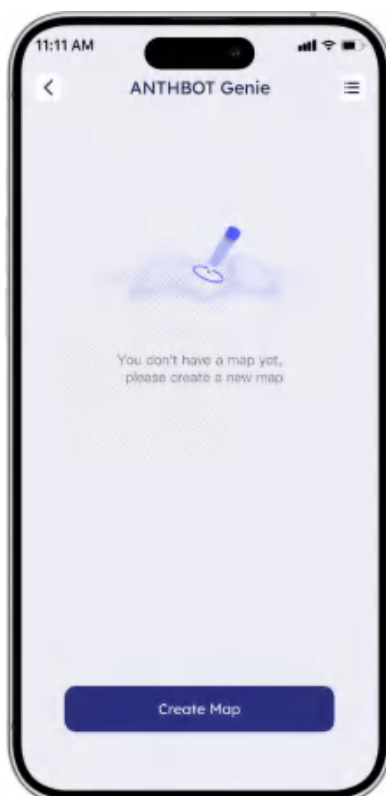

Automatisk kortlægning: Sørg for, at plænen har tydelige afgrænsninger.


Start automatisk kortlægning, så registrerer enheden automatisk afgrænsningerne og opretter kortet.

Hvis din plæne har tydelige afgrænsninger, som vist, og der ikke er blomsterbede eller andre planter eller afgrøder under 15 cm, som skal bevares inden for området, kan denne funktion bruges.

Ellers kan plæneklipperen fare vild eller ved et uheld klippe blomster eller afgrøder.

Funktionen understøtter kun automatisk kortlægning af ét enkelt plæneområde.

Hvis du har flere adskilte plæneområder, anbefales manuel fjernkortlægning.

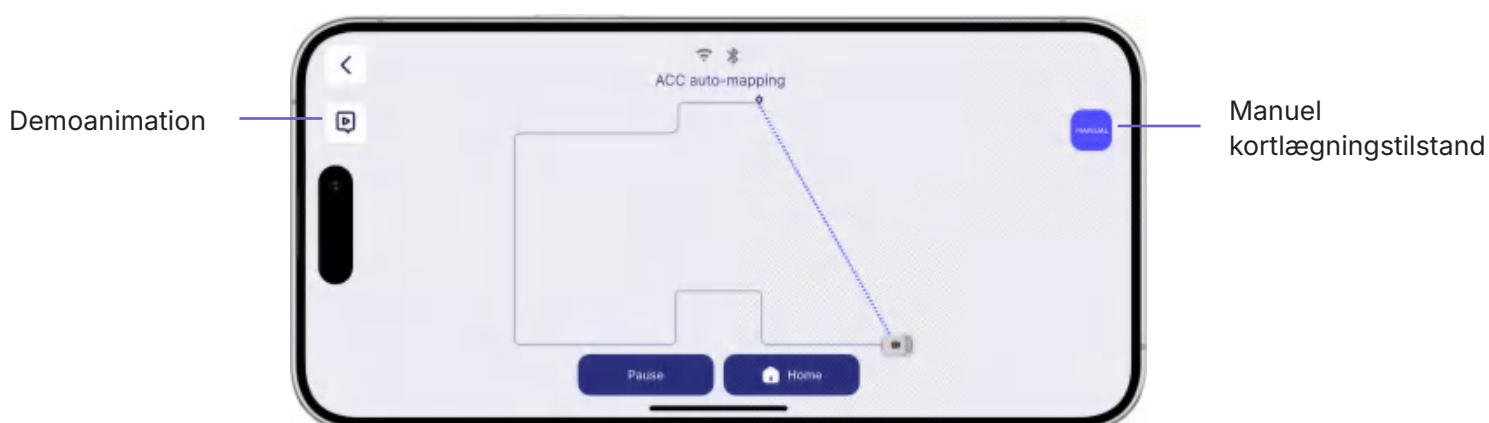

OBS:

Beskrivelse af tydelig afgrænsning

Fysiske barrierer

Mure: Mure er den mest almindelige afgrænsning og kan være murstensmure, hegn, metalhegn osv., som normalt registreres via sensorer eller visuel identifikation.

Bygninger: Bygninger som huse, skure og garager kan også fungere som tydelige afgrænsninger på kortet.

Træer og buske: Store træer eller tætte buske kan fungere som grænser, fordi plæneklippere normalt ikke krydser dem.


Terrænændringer:

Højde og hældning: Terrænets højde og hældning påvirker plæneklipperens kørselsvej, og disse terrænforhold registreres normalt på kortet og betragtes som afgrænsninger.


Vandarealer og vådområder:

Floder, damme eller søer: Vand fungerer ofte som tydelige grænser, fordi plæneklippere ikke kan krydse vand. Vådområder og sump

Vådområder er generelt ikke egnede til plæneklipperdrift og markeres derfor også som afgrænsninger.

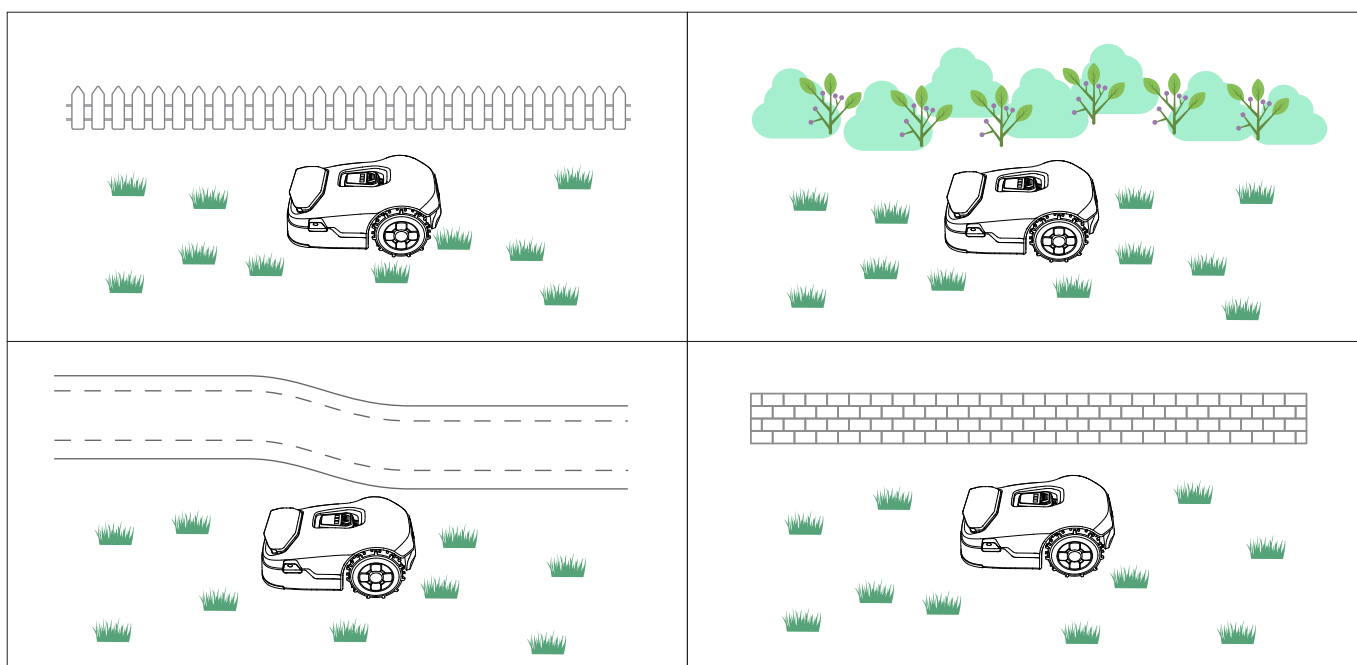

Manuel kortlægning: Hold dig inden for 5 meter af enheden for at sikre god netværksforbindelse og sikkerhed. Kør ikke enheden på ujævne kantsten. Før enheden langs plæns yderkant på plane og åbne kanter.

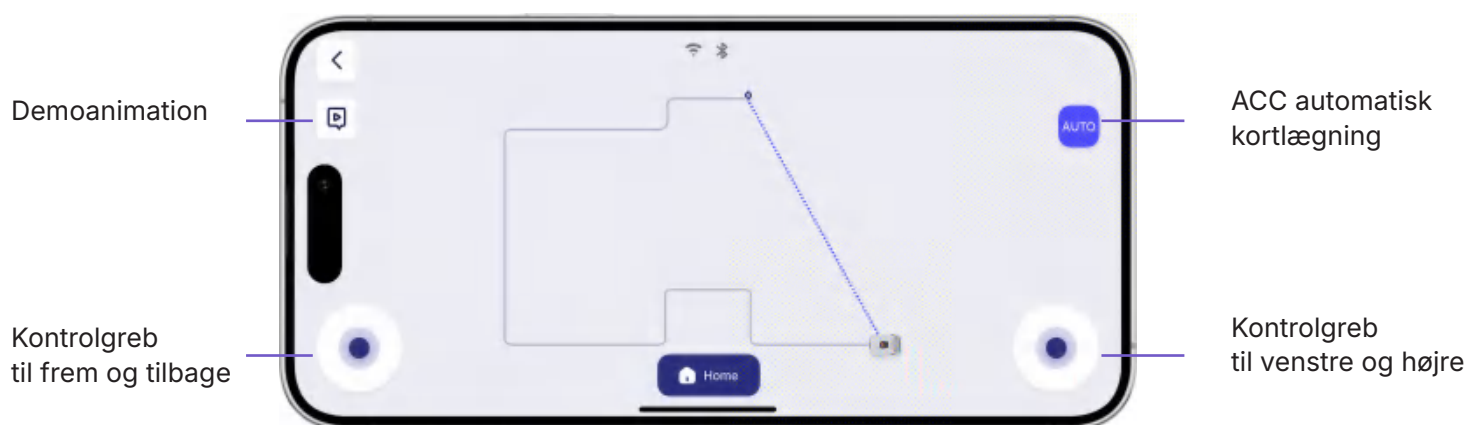

Udvidelse af kort


Udvid et allerede oprettet kort.



Oprettelse af udelukkelseszoner

Bemærk: Farlige områder som skrænter, pools, dybe huller osv. skal angives som arbejdsudelukkelseszoner for at forhindre enheden i at køre ind i disse områder.

Gå ind i appens kortgrænseflade, fastlæg udelukkelseszonen ved at vælge den på kortet, træk zonens form hen til det område, der skal angives som udelukkelseszone, og justér størrelsen, så zonens omfang fastlægges.

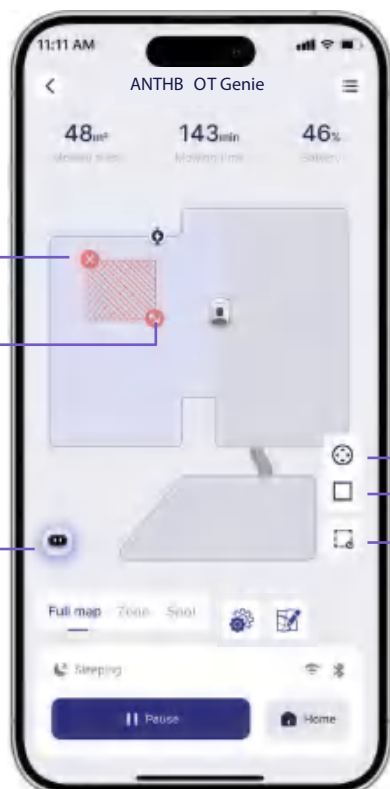

Slet
udelukkelseszone

Tilpas størrelse på
udelukkelseszone

Intelligent styring

Joystick til oprettelse af udelukkelseszoner

Firkantede udelukkelseszoner

Værktøjer til at folde udelukkelseszoner ud og sammen

Oprettelse af udelukkelseszoner via fjernstyring

Fjernstyr enheden til det område, hvor der skal oprettes en udelukkelseszone. Vælg Start oprettelse, og afgræns derefter målområdet via fjernstyring. Når en lukket bane er dannet, er udelukkelseszonen oprettet.




Indstillinger for zoneklipning

Tilføjelse af zone

Vælg Zoneklipning, og vælg derefter ikonet Tilføj zone i hovedgrænsefladen.

Redigering af zone

Klik på en zone for at redigere størrelse, flytte eller slette den. Klik igen for at redigere zoneegenskaberne.

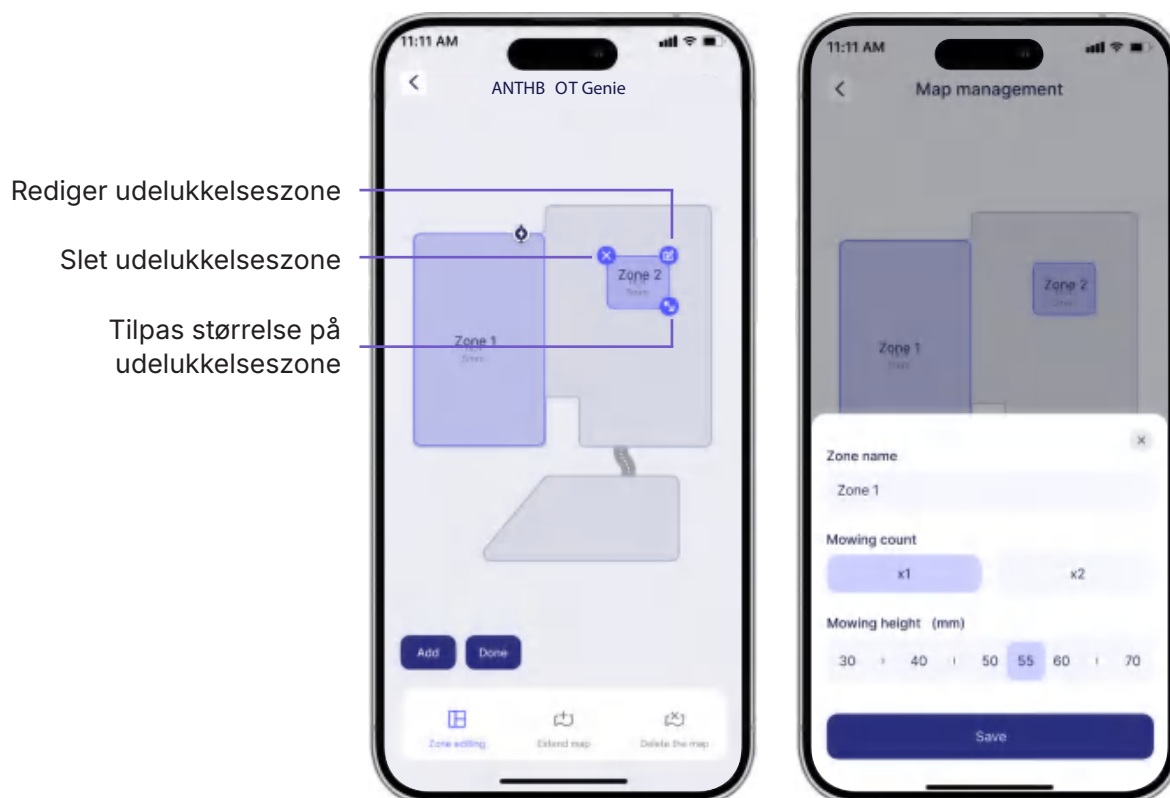



Indstilling af fast punkt

Tilføj placering

Vælg punkt-tilstand, og klik på kortet for at angive punktet.

Kør til det angivne punkt

Klik på startknappen, og enheden kører automatisk til det valgte punkt på kortet.

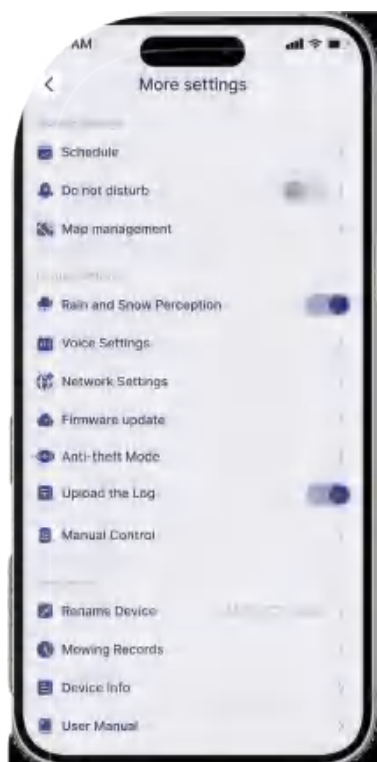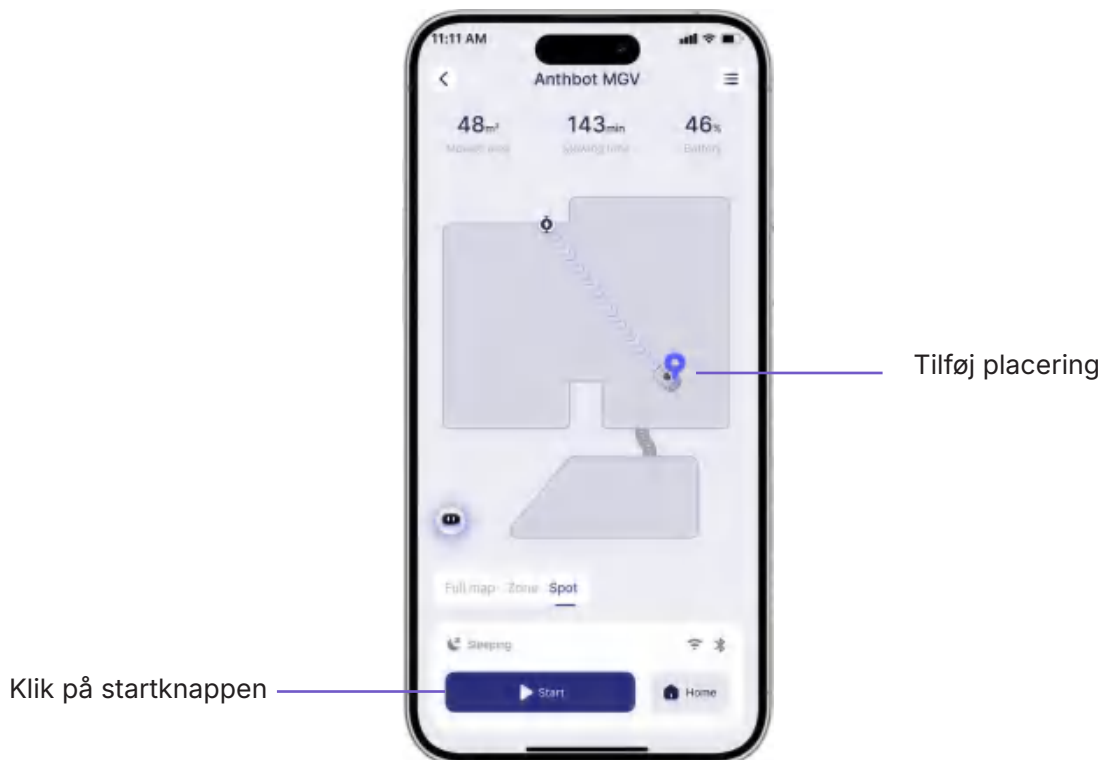

Tidsplan

Indstil starttidspunkt for klipping, antal klippedage pr. uge og klippehøjde.



Klippehistorik

Indeholder samlet klippeareal, samlet antal klipninger, daglige klippeperioder, arealer og andre oplysninger.



Registrering af regn og sne

Hvis det regner, kører maskinen tilbage for at lade og sætter arbejdet på pause.

Tænd/sluk kan indstilles i appen.



Stemmeindstillinger

Robotten kan tale på fem nationale sprog.



Fjernstyring

Styring via manuel joystick i appen.



Forstyr ikke

Sluk robotens stemmeudsendelser.



Omdøb enhed

Skift robotens navn.



Omdøb enhed

Opgrader maskinens firmwareversion.



Tyverisikring

Når den er aktiveret, lyder alarmen, hvis maskinen overskrider den indstillede afstand til afgrænsningen. Denne funktion omfatter også mulighed for at finde enheden.

5. Ydelsesparametre

Parametre og konfiguration				
Produktbeskrivelse	Produktnavn	Robotplæneklipper	Robotplæneklipper	Robotplæneklipper
	Produktmodel	Genie600	Genie1000	Genie3000
	Produktmærke	ANTHBOT	ANTHBOT	ANTHBOT
Plæneklipperens driftsparametre	Maksimalt klippeareal	600	1000	3000
	Maksimal hældning	45 % (24°)	45 % (24°)	45 % (24°)
	Driftstid (min.)	60	120	240
	Opladningstid (min.)	90	120	200
	Klippebredde (mm)	200	200	200
	Knivskivehøjde (mm)	30–70	30–70	30–70
	Justeringstilstand for knivskivehøjde	Elektrisk løft	Elektrisk løft	Elektrisk løft
	Knivskivehastighed (RPM)	2500	2500	2500
Netværk	Wi-Fi/mobilnetværk	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
	4G	Nej	Ja	Ja
	Bluetooth	Ja	Ja	Ja
Batteriparametre	Batteritype	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
	Spænding (V)	18 V	18 V	18 V
	Kapacitet (Ah)	2500 mAh	5000 mAh	10000 mAh
Adapter	Indgangsspænding (V)	24 V	28 V	28 V
	Ladestrøm (A)	2 A	3 A	6 A
Grundlæggende parametre	Støjniveau (dB)	<60 dB	<60 dB	<60 dB
	Vandtæthedsklasse (hovedenhed)	IPX6	IPX6	IPX6
	Driftstemperatur (inkl. opladningstilstand) (°C)	3~45	3~45	3~45
	Produktstørrelse (mm)	633419269	633419269	633419269
	Produktvægt (kg)	12 kg	12,3 kg	13 kg
	Lyddata	Målt lydeffektniveau LwA: <70 dB(A) Lydtrykniveau LpA: 60 dB(A) Usikkerhed for lydtryk KpA: 3,0 dB(A)		

6. Almindelige fejl

Fejlmeddelelser

Kodegruppe	Meddelelse	Årsag	Løsning
E1XX (kommunikationsrelateret)	E101 RTK-unormalitet	RTK-modulets kommunikation fik timeout og kunne ikke starte	Prøv at genstarte. Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice.
	E102 Unormal LoRa-kommunikation	a. Basestationens strømforsyning fungerede ikke korrekt b. Der er en forhindring mellem hovedenheden og RTK-basestationen	a. Kontrollér, om strømforsyningen fungerer normalt. Vent ca. 3 minutter efter genetablering af strømmen, før enheden betjenes b. Kontrollér, om hovedenheden og RTK-basestationen er blokeret
	E103 RTK-kalibrering mislykkedes	a. Den aktuelle enhed befinder sig i et område med blokering b. Enhedens kalibrering kunne ikke gennemføres	a. Kontrollér, om enheden befinder sig i et blokeret område, og sørg for, at signalindikatoren er grøn b. Prøv at genstarte. Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice
	E104 LoRa-parringsfejl	LoRa er ikke parret	Se den detaljerede vejledning i instruktionerne (elektronisk fil) for parring.
E2XX (sensorrelateret)	E201 Unormalitet i kollisionssensor	Den øverste skalens retningsuafhængige kollisionssensor sidder fast	Flyt forsigtigt på den øverste skal, så den ikke trykkes for langt ned. Hvis den øverste skal bevæger sig normalt, og fejlen stadig opstår efter genstart, kontakt kundeservice for videre behandling.
	E202 Unormalitet i initialisering af IMU-data	Udstyret initialiseres unormalt, eller maskinen står ikke på et plant underlag ved opstart	Sæt maskinen på et plant underlag, og genstart enheden. Hvis fejlen stadig opstår, kontakt kundeservice.
	E203 Unormalitet i regnsensor	Regndetektionssensoren er snavset eller beskadiget	Prøv at tørre eller rengøre regndetektionssensoren. Hvis fejlen stadig opstår, kontakt kundeservice.
	E204 Enhed løftet	Udstyret løftes eller synker under drift	Flyt enheden til et sikkert område, og genstart.
	E205 Kniven falder af	a. Kniven er ikke monteret fast nok og sidder løst, så den falder af b. Kniven går i stykker, når den rammer hårdt underlag	a. Kniven er ikke monteret fast nok og sidder løst, så den falder af b. Kniven går i stykker, når den skærer i hårdt underlag
E3XX (stiafhængig)	E301 Opladning mislykkedes	a. Der er forhindringer omkring ladestationen, eller græsset omkring ladestationen er for højt b. Ladeelektroden har dårlig kontakt c. Strømmen er ikke tilstrækkelig til ladestationen d. Ladestationen er ikke tændt e. Der er snavs på linsen	a. Fjern forhindringer og højt græs omkring ladestationen, og prøv at oplade igen b. Kontrollér, om ladestationens pol er snavset. Hvis den er snavset, rengør den, og prøv at oplade igen c. Installér ladestationen så tæt på midten af plænen afgrænsning som muligt d. Kontrollér, at ladestationens strømforsyning er tilsluttet, så strømforsyningen er normal e. Tør linsen af for at undgå, at genkendelsen af ladestationen påvirkes
	E302 Maskinen sidder fast	a. Udstyret sidder fast i en fordybning og kan ikke frigøres b. Udstyret befinder sig i et område med højt græs c. Udstyret arbejder i et lille hjørne eller et komplekst område, så det ikke kan frigøres	a. Flyt enheden til et sikkert arbejdsområde, før start b. Klip det høje græs ned til under 7 cm, før der klippes c. Afgræns farlige områder og områder, hvor enheden let kan sidde fast, som forbudte zoner
	E303 Start på skråning	a. Udstyret startes på en skråning b. Ladestationen er installeret skævt	a. Flyt enheden til et plant underlag, og genstart enheden b. Installér ladestationen på et plant underlag

Kodegruppe	Meddelelse	Årsag	Løsning
E3XX (stiafhængig)	E304 Genpositionering mislykkedes	RTK-signalet er dårligt, og enheden arbejder ikke inden for kortområdet	Placer enheden i den mobile ladestation, og genstart den.
	E305 Unormalt positioneringssignal	a. Enheden befinder sig ikke inden for signalets dækningsområde og er uden for signalområdet b. Enheden arbejder i et blokeret område	a. Sørg for, at enheden arbejder inden for kortets afgrænsning b. Kontrollér, om RTK-basestationen og enheden er blokeret, og undgå drift på regnvejrsdage
	E306 Enhed uden for området	a. Enheden arbejder ikke inden for kortets afgrænsning b. Kortet er forskudt	a. Flyt enheden ind inden for kortets afgrænsning, og genstart b. Opret kortet igen, og prøv at genstarte
E4XX (motorrelateret)	E400 Unormalitet i venstre hjulmotor	Venstre hjulmotor sidder fast eller har åben kreds	Kontrollér, om venstre hjulmotor sidder fast. Hvis ikke, genstart enheden. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontakt kundeservice.
	E410 Unormalitet i højre hjulmotor	Højre hjulmotor sidder fast eller har åben kreds	Kontrollér, om højre hjulmotor sidder fast. Hvis ikke, genstart enheden. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontakt kundeservice.
	E420 Unormalitet i løftemotor	Løftemotor sidder fast eller har åben kreds	Kontrollér, om løftemotoren sidder fast. Hvis ikke, genstart enheden. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontakt kundeservice.
	E430 Unormalitet i klippemotor	Klippemotor sidder fast eller har åben kreds	Kontrollér, om løftemotoren sidder fast. Hvis ikke, genstart enheden. Hvis fejlen ikke forsvinder, kontakt kundeservice.
E5XX (batterirelateret)	E501 Unormal opladning	Unormal opladningsbeskyttelse	Oplad enheden igen. Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice.
	E502 Batteritemperaturen er for høj	Omgivelsestemperaturen er for høj	Sørg for, at enheden bruges i et normalt arbejdsmiljø. Den anbefalede driftstemperatur for enheden er 5 til 40 grader Celsius.
	E503 Batteritemperaturen er for lav	Omgivelsestemperaturen er for lav	Sørg for, at enheden bruges i et normalt arbejdsmiljø. Den anbefalede driftstemperatur for enheden er 5 til 40 grader Celsius.
E6XX (kamerarelateret)	E601 Unormalitet i forreste venstre kamera	Kameraet er snavset eller blokeret (regn, mudder osv.)	Kontrollér, om linsen er snavset eller blokeret. Hvis den er blokeret, skal den rengøres, før enheden startes.
	E602 Unormalitet i forreste højre kamera		
	E603 Unormalitet i venstre kamera		
	E604 Unormalitet i højre kamera		
	E605 Unormalitet i forreste venstre kamera	Initialisering af kameramodul er unormal	Genstart enheden. Hvis fejlen fortsætter, kontakt kundeservice.
	E606 Unormalitet i forreste højre kamera		
	E607 Unormalitet i venstre kamera		
	E608 Unormalitet i højre kamera		
E7XX (andre fejl)	E700 Sikkerhedsbeskyttelse aktiveret	a. Nødstopknappen (STOP) udløses under drift b. Enheden løftes under drift	Tryk først på MOW-knappen og derefter på OK-knappen for at ophæve sikkerhedsbeskyttelsen, før handlingen udføres.

7. FAQ


Problem	Årsag	Løsning
Unormal vibration, mens plæneklipperen kører	Beskadiget knivskive	Kontrollér knivene og knivskiven. Udskift dem, hvis de er beskadigede eller slidte. Knivskiven skal udskiftes af en autoriseret tekniker.
Plæneklipperen kan ikke opnå præcis GPS-positionering stabilt	1. Antennen på plæneklipperen er tildækket eller blokeret 2. Antennen eller ladestationen er tildækket eller blokeret 3. Firmwareversionen er for gammel	1. Sørg for, at plæneklipperen ikke er dækket af noget. 2. Fjern alt, der dækker eller blokerer ladestationen, eller flyt RTK-antennen til et sted med godt signal. 3. Opdatér til den nyeste firmware.
Kortere driftstid pr. fuld opladning	1. Defekt batteripakke 2. Plædens forhold (langt græs, ændret haveindretning osv.)	1. Udskift batteripakken. 2. Dette er normalt.
Det tager kortere tid at oplade plæneklipperen fuldt	Slidt batteripakke	Udskift batteripakken.
Plæneklipperen oplader ikke eller slukker automatisk i ladestationen	1. Høj/lav batteritemperatur 2. Ladestationen er ikke tilsluttet stikkontakten 3. Kontaktstrimlen er snavset	1. Når plæneklipperens temperatur er normal igen, kan du prøve at oplade igen. 2. Tilslut ladestationen til strømforsyningen og sæt stikket i stikkontakten. 3. Rengør kontaktstrimlen.
Plæneklipperen arbejder ikke efter tidsplanen	1. STOP-knappen er trykket ned eller sidder fast, og plæneklipperen kan ikke starte automatisk 2. Lavt batteriniveau 3. Vand på regnsensoren	1. Sørg for, at STOP-knappen er helt frigjort. Sluk plæneklipperen og kontrollér, om der sidder fremmedlegemer fast i STOP-knappen. Hvis ja, fjern genstanden og prøv at klippe igen. 2. Oplad plæneklipperens batteri til 85 %. 3. Hvis regnsensoren er aktiveret, kan plæneklipperen ikke starte. Vent, til vandet er tørret, eller slå regnsensoren fra i appen.
Plæneklipperen vender ikke tilbage til ladestationen	1. RTK er blokeret 2. Ladestationen er tildækket eller blokeret af forhindringer 3. Genstande blokerer oversiden af plæneklipperen, så den indbyggede RTK ikke kan modtage signalet ordentligt	Fjern alle forhindringer, der dækker, blokerer eller omgiver ladestationen og RTK-enheden.
Plæneklipperen sidder fast	4. Hjulene mister grebet på grund af mudder eller græs 5. Blødt underlag som sand 6. Dyb grøft	1. Fjern alt, der sidder fast på hjulene. 2. Angiv bløde områder som forbudszone, når det er nødvendigt. 3. Fyld fordybningen op, og hold plædens overflade jævn og plan.

Problem	Årsag	Løsning
Plæneklipperen kører uden for afgrænsningen	1. Hjulene har mistet vejgrebet på grund af mudder eller græs 2. Afgrænsningen er placeret på en skråning 3. Svagt satellitsignal	1. Fjern det, der sidder fast på hjulene 2. Flyt afgrænsningens placering 3. Prøv at placere antennen i et relativt åbent område, så antennen har frit udsyn til himlen, hvor mindst 110° af himlen er uden forhindringer
Plæneklipperen bevæger sig ikke i et regelmæssigt mønster i visse områder	Der er forhindringer i området	Plæneklipperen tilpasser automatisk sit køremønster og vender tilbage til normal drift
Ujævn eller pletvis klipning	1. Den forudindstillede klippetid er ikke tilstrækkelig 2. Knivene er sløve 3. Græsset er for højt 4. Knivene kan ikke dreje normalt	1. Justér klippetiden, så den passer til klippeområdet, og plæneklipperen har tid nok til at fuldføre opgaven. 2. Udskift knivene. 3. Indstil klippehøjden til et højere niveau først, og sænk den derefter gradvist til den ønskede højde. 4. Rengør knivene.
Plæneklipperen kan ikke tænde	Batteriet er afladet for meget	Sæt plæneklipperen i ladestationen, oplad den helt, og genstart plæneklipperen.
Plæneklipperen kan ikke oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk	1. Plæneklipperen er for langt væk fra routeren 2. Wi-Fi-netværket er ikke 2,4 GHz 3. Wi-Fi-tilladelse er ikke givet til ANTHBOT-appen	1. Placer plæneklipperen tættere på routeren 2. Tilslut plæneklipperen til et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk 3. Giv appen tilladelse.

7. Vedligeholdelse og pleje


Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er nødvendig for at sikre optimal ydeevne.

1. Rengør snavs og skidt efter hver brug.
 2. Kontrollér regelmæssigt vigtige komponenter.
 3. Kontrollér og udskift slidte dele.
 4. Følg producentens anbefalede tidspunkter og intervaller for rutinemæssig vedligeholdelse.
1. Rengøring af knivskive og hjulsamlinger
Som vist på figuren skal knivskivenheden skylles regelmæssigt, og kamerakomponenterne skal så vidt muligt undgås.

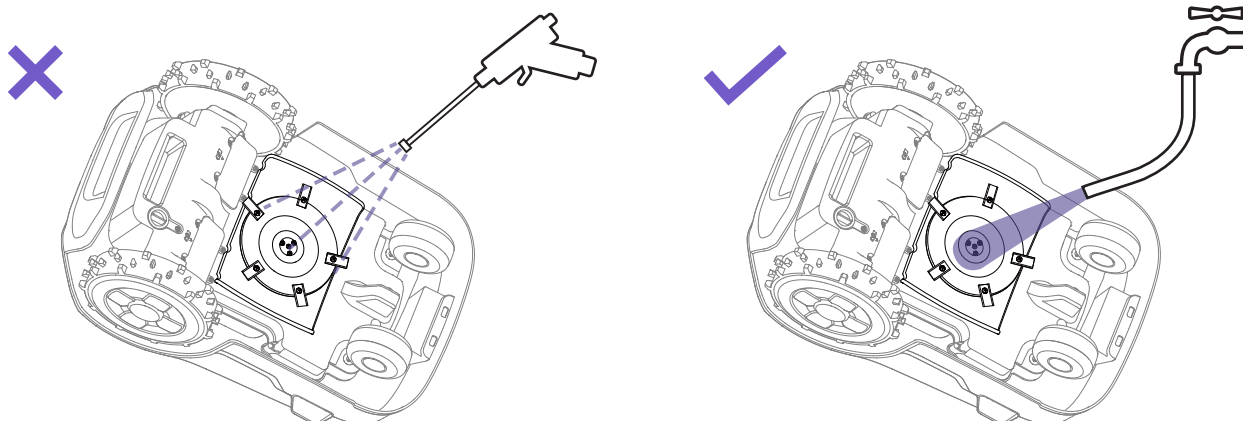


2. Rengøring og vedligeholdelse af linser

Som vist på figuren skal linserne tørres af med en ren og tør klud. Undgå at bruge hårde rengøringsredskaber eller rengøringsmidler, så linserne ikke bliver beskadiget.

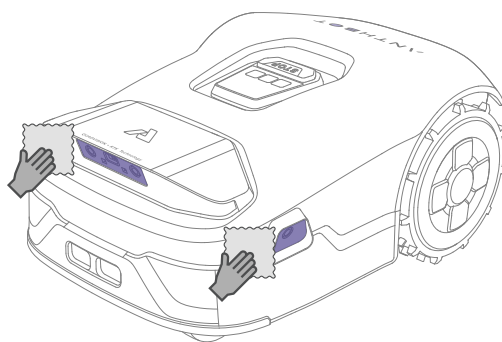


3. Rengøring af ladekontaktplader

Som vist på figuren skal ladekontaktpladerne rengøres regelmæssigt for at forhindre, at snavs giver unormal ladekontakt.

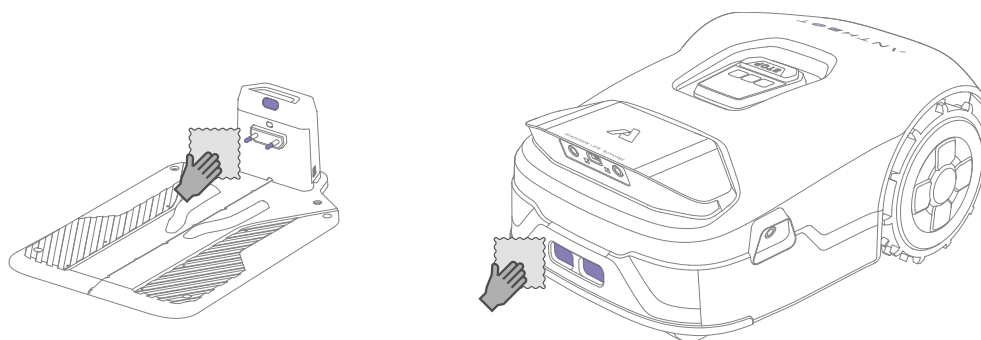


4. Rengøring af regnsensor

Som vist på figuren skal det regelmæssigt kontrolleres, om regnsensoren er snavs, og sensorens kontaktpunkter skal rengøres med jævne mellemrum for at forhindre fejlagtig aktivering af regnsensoren.

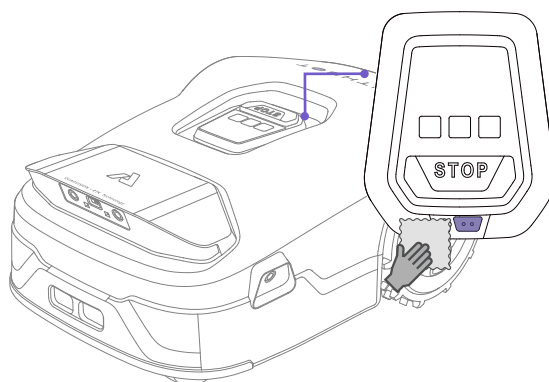


5. Fjernelse af planter omkring ladebasen

Sørg for, at der ikke er tydelige forhindringer eller planter tæt på ladebasen, så enheden ikke får unormal dockning.

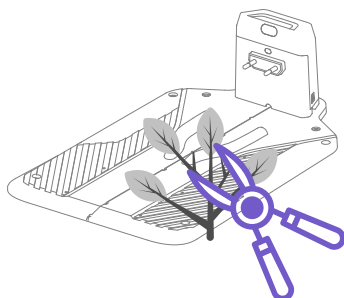


6. Det anbefales at udskifte kniven hver tredje måned.

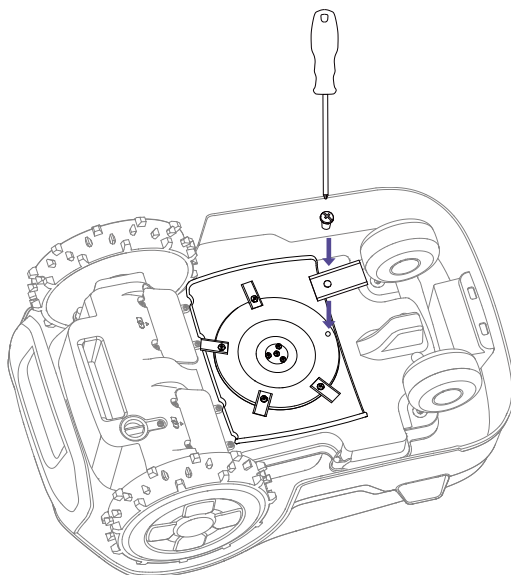


7. Illustration af løft af enheden

Som vist på figuren skal begge hænder placeres på det bageste håndtag og enden af enheden, og knivskivenheden skal så vidt muligt undgås.

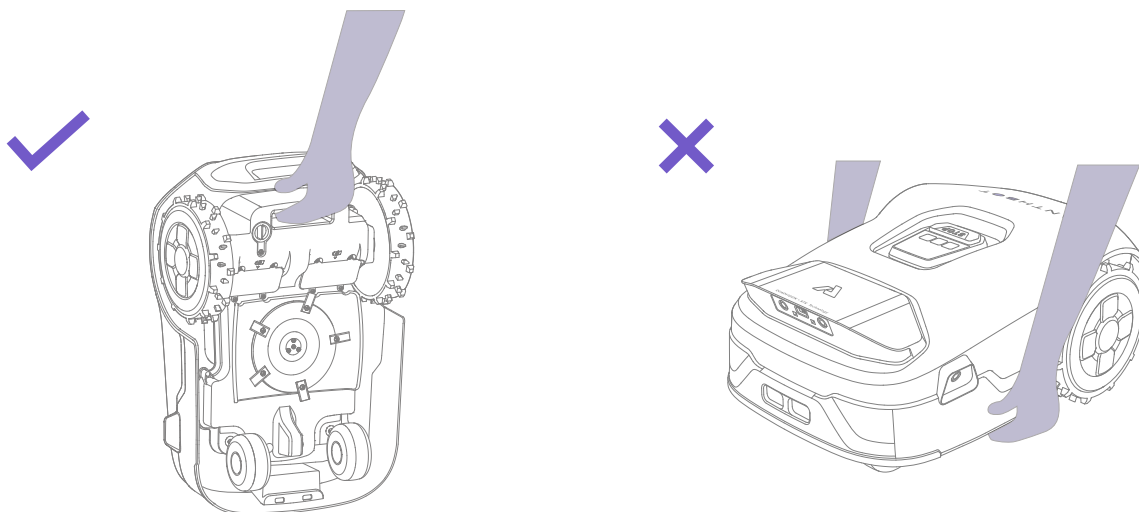

8. Sådan udskiftes batteriet

- Sluk først enheden.
- Læg enheden ned på et blødt og rent underlag.
- Brug en skruetrækker til at løsne skruerne til batterirummet, og fjern eller udskift batteriet.

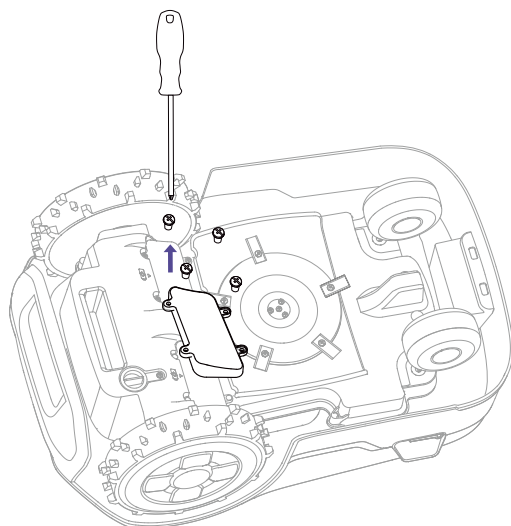

8. Ansvarsfraskrivelse

Vi tilbyder kunderne service efter salg, undtagen i følgende tilfælde.

1. Skader ved sammenstød forårsaget af forhold, der ikke skyldes produktionen, herunder men ikke begrænset til brugerfejl.
2. Skader forårsaget af uautoriseret ændring, adskillelse eller åbning af kabinettet, som ikke er i overensstemmelse med officielle instruktioner eller vejledninger.
3. Skader forårsaget af forkert installation, forkert brug eller drift, som ikke er i overensstemmelse med officielle instruktioner eller vejledninger.
4. Skader forårsaget af en ikke-autoriseret serviceudbyder.
5. Skader forårsaget af uautoriseret ændring af kredsløb samt fejltilpasset eller forkert brug af batteri og oplader.
6. Skader forårsaget af, at brugeren ikke følger instruktionerne og anbefalingerne i vejledningen.
7. Skader forårsaget af drift under dårlige plæneforhold, f.eks. store oversvømmede områder uden oprettede no-go-zoner, mange sten på området osv.

9. Genbrug og bortskaffelse ved endt levetid

1. Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald. Kontakt den kommunale affaldsordning, kommunen eller salgsstedet for oplysninger om genbrug.
2. For spørgsmål om, hvordan batteriet fjernes, se afsnittet om batteriet.
3. ADVARSEL: Produktet må ikke bortskaffes på losseplads, ved forbrænding eller sammen med husholdningsaffald. Der kan opstå fare eller alvorlig personskade på grund af de elektriske komponenter.

10. Om vejledningen

Opdatér ANTHBOT-appen til den nyeste version for at få den seneste brugervejledning. Indholdsfortegnelsen findes i appen under Indstillinger > App > Service og support. Funktionerne og indholdet, der beskrives i denne vejledning, vedrører den model, det marked og den softwareversion, som du har købt.

Se versionsnoterne for de seneste funktionsopdateringer.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser.

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

FCC-krav

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser.

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er fastsat for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger.

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på en anden strømgruppe end den, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for hjælp.

(3) FCC 20 cm-erklæring

Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og bruges med mindst 20 cm afstand mellem strålekilden og kroppen. Denne sender må ikke placeres sammen med eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender.

Du kan downloade vejledningen på flere sprog via denne QR-kode.



Produkt navn: ANTHBOT Type/model: Genie 600 / Genie 600H / Genie 1000 / Genie 3000	Lyddata: Målt lydeffektniveau LwA: <70 dB(A) Lydtrykniveau: LpA: 60 dB(A) Usikkerhed for lydtryk: KpA: 3,0 dB(A)
ADVARSEL Brug kun den strømforsyningsenhed, der følger med dette produkt. Genie 600 DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S / GM51-240200-1DE / GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE Genie 600H DZ048BWL240200U / DZ048BWL240200V / DZ048BWL240200B / DZ048BWL240200S / GM51-240200-1DE / GM51-240200-2DE / GM51-240200-3DE / GM51-240200-4DE Genie 1000 DZ100CWL280300U / DZ100CWL280300V / DZ100CWL280300B / DZ100CWL280300S / GM95-280300-1DG / GM95-280300-2DG / GM95-280300-3DG / GM95-280300-4DG Genie 3000 DZ180AWL2800600U / DZ180AWL2800600V / DZ180AWL2800600B / DZ180AWL2800600S / GM259-2800600-1DG / GM259-2800600-2DG / GQ150C-2800600-E3	

ANTH BOT