

JONR X9 Pro

Robotstøvsuger med alt-i-én-basestation

Brugervejledning til robotstøvsuger



Lynvejledning

Læs denne vejledning grundigt før brug, og opbevar den et sikkert sted.



JONR X9 Pro robotstøvsuger

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	01
Advarsel · Driftsmiljø og vedligeholdelse	02
Batterier og opladning · FCC-erklæring	03
Illustrationer	04
A · Produktoversigt	07
B · Installation og klargøring	07
C · Sådan bruger du robotten	07
Knapper og indikatorlys	09
D · Vedligeholdelse og pleje	09
Specifikationer og garanti	10

Kun til husholdningsbrug

VIGTIGE SIKKERHEDS-ANVISNINGER

Ved brug af et elektrisk apparat skal de grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

LÆS ALLE ANVISNINGER, FØR (APPARATET) TAGES I BRUG ADVARSEL

– Sådan mindses risikoen for brand,

elektrisk stød og personskade:

- a) Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når stikket sidder i. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før servicering.
- b) Må ikke bruges udendørs eller på våde overflader.
- c) Apparatet må ikke bruges som legetøj. Vær særligt opmærksom, når det bruges af eller i nærheden af børn.
- d) Brug kun apparatet som beskrevet i denne vejledning. Brug kun det tilbehør, producenten anbefaler.
- e) Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet ikke virker, som det skal, har været tabt, er beskadiget, har stået udendørs eller har været tabt i vand, skal det indleveres til et servicecenter.
- f) Træk eller bær ikke apparatet i ledningen, brug ikke ledningen som håndtag, luk ikke en dør hen over ledningen, og træk ikke ledningen rundt om skarpe kanter eller hjørner. Kør ikke apparatet hen over ledningen. Hold ledningen væk fra varme overflader.
- g) Træk ikke i ledningen for at tage stikket ud. Tag fat i selve stikket, ikke i ledningen.
- h) Rør ikke ved stikket eller apparatet med våde hænder.
- i) Stik ikke genstande ind i åbningerne. Brug ikke apparatet, hvis en åbning er blokeret; hold åbningerne fri for støv, fnug, hår og andet, der kan nedsætte luftstrømmen.
- j) Hold hår, løstsiddende tøj, fingre og alle kropsdele væk fra åbninger og bevægelige dele.
- k) Sluk for alle betjeningsknapper, før stikket tages ud.
- l) Vær ekstra forsigtig ved rengøring på trapper.
- m) Brug ikke apparatet til at opsuge brandfarlige eller brændbare væsker som f.eks. benzin, og brug det ikke i områder, hvor sådanne væsker kan forekomme.
- n) Opsug ikke noget, der brænder eller ryger, f.eks. cigaretter, tændstikker eller varm aske.

- o) Brug ikke apparatet uden isat støvpose og/eller filtre.
- p) Fjern ledninger fra andre apparater fra det område, der skal rengøres.
- q) Brug ikke støvsugeren i et rum, hvor et spædbarn eller barn sover.
- r) Brug ikke støvsugeren i et område, hvor der står tændte stearinlys eller skrøbelige genstande på det gulv, der skal rengøres.
- s) Brug ikke støvsugeren i et rum med tændte stearinlys på møbler, som støvsugeren ved et uheld kan ramme eller støde ind i.
- t) Lad ikke børn sidde på støvsugeren.
- u) Brug ikke støvsugeren på en våd overflade.
- v) For at mindske risikoen for elektrisk stød skal flyderen (eller tilsvarende) altid monteres før vådopsugning.

GEM DENNE VEJLEDNING

For at mindske risikoen for elektrisk stød har dette apparat et polariseret stik (det ene ben er bredere end det andet). Stikket kan kun sættes i en polariseret stikkontakt på én måde. Hvis stikket ikke kan sættes helt ind i stikkontakten, skal det vendes. Passer det stadig ikke, skal du kontakte en autoriseret elektriker, som kan montere en egnet stikkontakt. Stikket må ikke ændres på nogen måde.

ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger. Hvis advarslerne og anvisningerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

- 1) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at afbryderen står på slukket, før batteripakken tilsluttes, og før apparatet løftes eller bæres. Det øger risikoen for ulykker at bære apparatet med fingeren på afbryderen eller at sætte strøm til et apparat, der er tændt.
- 2) Oplad kun med den oplader, producenten har angivet. En oplader, der passer til én type batteripakke, kan udgøre en brandfare, hvis den bruges til en anden batteripakke.
- 3) Brug kun apparatet med de batteripakker, der er beregnet til det. Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
- 4) Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metalgenstande, der kan skabe forbindelse mellem polerne. Kortslutning af batteriets poler kan give forbrændinger eller forårsage brand.
- 5) Ved forkert brug kan der sprøjte væske ud af batteriet; undgå kontakt med væsken. Skyl med vand, hvis du alligevel kommer i kontakt

med den. Søg desuden læge, hvis du får væsken i øjnene. Væske fra batteriet kan give irritation eller ætsninger.

- 6) Brug ikke en batteripakke eller et apparat, der er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og forårsage brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- 7) Udsæt ikke batteripakken eller apparatet for ild eller meget høje temperaturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosion.
- 8) Følg alle anvisninger om opladning, og oplad ikke batteripakken eller apparatet uden for det temperaturområde, der er angivet i vejledningen. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge brandrisikoen.
- 9) Lad en kvalificeret reparatør udføre service, og kun med identiske reservedele. Det sikrer, at produktets sikkerhed bevares.
- 10) Du må ikke ændre eller forsøge at reparere apparatet eller batteripakken (alt efter hvad der er relevant), medmindre det er angivet i anvisningerne om brug og pleje.
- 11) Normal opladningstemperatur: 0-40 °C.
- 12) Må kun bruges sammen med basestationen JONR CH8512 til robotstøvsugeren.

Advarsel

Før du tager det produkt i brug, der er beskrevet i denne vejledning, skal du læse og følge forholdsreglerne nedenfor, så du undgår farlige situationer og sikrer, at produktet fungerer korrekt.

Driftsmiljø og vedligeholdelse

- Kun autoriserede fagfolk fra JONR må adskille dette produkt. Brugere må ikke selv skille produktet ad.
- Produktet er udelukkende beregnet til gulvrensning i private hjem. Brug det ikke udendørs, på andre overflader end gulve eller i erhvervs- eller industrimiljøer.
- Apparatet må ikke bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring eller viden (herunder børn), medmindre de er under opsyn eller har fået vejledning i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Hvis netledningen er beskudiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis batteriet skal udskiftes, skal det for at undgå fare ske hos producenten, dennes serviceafdeling eller tilsvarende fagfolk.
- Kun tilkaldte fagfolk må adskille dette produkt. Brugere må ikke selv skille produktet ad.
- Lad ikke børn bruge robotstøvsugeren som legetøj. Hold øje med børn og kæledyr, og hold dem så langt væk som muligt, mens robotten kører.
- Anbring ikke børn, kæledyr eller genstande på robotten, hverken når den står stille, eller når den kører.
- Produktet kan indeholde små dele og tilbehør. Opbevar produktet og tilbehøret utilgængeligt for børn, så de ikke ved et uheld skiller produktet eller tilbehøret ad eller beskadiger det, og så kvælning og andre farer fra smådele undgås.
- Lad ikke børn lege med emballagen, da det kan medføre kvælningsfare eller andre farer.

- Brug ikke lasersensorens beskyttelsesdæksel som håndtag til at bære robotten.
- Brug ikke produktet på højtliggende flader (f.eks. indskudte etager, åbne altaner eller oven på møbler) uden rækværk.
- Nedsænk aldrig produktet i vand, og anbring det ikke i nærheden af varmeapparater – det kan medføre brandfare.
- Brug ikke netledningen på en måde, der kan være farlig.
- Fjern skrøbelige ting og rod (f.eks. vaser, glas, lamper og plastikposer) før brug, og fjern også ting, der kan vikles sig ind i sidebørsterne, sugekanalerne eller drivhjulene (f.eks. ledninger og gardiner); hold også kropsdele på afstand. Så undgår du, at små sammenstød under kørslen beskadiger værdifulde ting i hjemmet eller forringer robotens ydeevne.
- Brug ikke moppefunktionen på tæpper. Opret virtuelle vægge eller spærrezone i områder med tæpper, når der moppes.
- Brug ikke produktet i fugtige omgivelser (f.eks. badeværelser).
- Fortæl andre i rummet, at produktet kører, så ingen snubler over det.
- Hvis der skal bores i vægge eller gulve ved installationen, og der kan være skjulte installationer, hvor elledninger, vandrør eller gasrør ikke er synlige, skal det altid afklares med brugeren først. Brug desuden en berøringsfri spændingstester til at kontrollere, om der løber elledninger gennem boreområdet, så ulykker som følge af beskadigede bor eller påboring undgås – de kan medføre personskade eller dødsfald.
- Produktets driftstemperatur er 0 °C til 40 °C.
- Fyld ikke sæbemidler, flydende vaskemiddel, rengøringsmidler, desinfektionsmidler, håndsæbe, ukendte olieholdige væsker eller basiske stoffer, som JONR ikke anbefaler, i basestationens vandtank – det kan beskadige produktet.
- Produktet fungerer muligvis ikke korrekt i meget stærkt lys.
- Rør ikke ved netledninger, stikkontakter eller selve produktet med våde hænder.
- Lad ikke robotten ligge med bunden i vejret på gulvet i længere tid.
- Sluk robotten og basestationen, og tag stikket ud, før de rengøres og vedligeholdes.

- Undgå, at elektroder og tilslutningsporte kommer i kontakt med ledende genstande, så kortslutning undgås.
- Tør ikke robotten eller basestationen af med en våd klud, og skyl dem ikke med væske. Når vaskbare dele er rengjort, skal de være helt tørre, før de monteres og bruges igen.
- Flyt ikke robotten ud af basestationen, mens moppen bliver rengjort i basestationen – det kan give skader.
- Tøm systemet helt for vand, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid eller står slukket ved lave temperaturer.
- Sørg for, at robotten er slukket, hvis produktet skal transporteres. Har produktet en vandtank, skal den tømmes for vand, så produktet holdes tørt. Det anbefales at bruge den originale emballage som beskyttelse.
- Brug produktet i overensstemmelse med anvisningerne i vejledningen. Brugeren hæfter selv for tab og skader, der skyldes forkert brug.



Særlig påmindelse

Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder, åben ild eller strålskilder. Robotten må under ingen omstændigheder opsuge følgende:

1. Alle væsker og tyktflydende stoffer, herunder vand.
2. Byggestøv og -affald såsom kalk og cementpulver.
3. Varme eller brændende genstande såsom ikke-slukkede cigaretskod og lightere.
4. Hårde eller skarpe genstande såsom glas og søm.
5. Brandfarlige eller eksplosive materialer såsom benzin og alkoholholdige produkter.

Batterier og opladning

- Brug ikke batterier, netledninger eller basestationer fra andre producenter. Produktet er kun kompatibelt med basestationen af modellen CH8512.
- Brug ikke robotten eller basestationen, hvis den er beskadiget, mistænkes for at være beskadiget eller har været udsat for fugt, vand eller regn – det kan give elektrisk stød eller brandfare.
- Du må ikke adskille, reparere eller ændre batteriet eller basestationen uden tilladelse.
- Rengør ikke basestationens ladekontakter med en våd klud eller våde hænder.
- Anbring ikke basestationen i nærheden af varmekilder (f.eks. radiatorer).
- Kontrollér omhyggeligt før opladning, at netledningens stik sidder korrekt i stikkontakten.
- Bøj ikke netledningen for kraftigt.
- Smid ikke brugte batterier ud med det almindelige affald; de skal afleveres til en godkendt genbrugsordning.
- Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal du lade den helt op, slukke robotten og opbevare den køligt og tørt. Det anbefales at oplade den mindst hver 3. måned for at undgå skader på batteriet.
- Opladningen kan tage længere tid, hvis rumtemperaturen er over 30 °C, eller hvis der oplades umiddelbart efter brug.
- Oplad altid robotten efter endt rengøring, uanset hvor længe den har kørt.
- Det anbefales at tage netledningen ud, hvis der ikke skal oplades i længere tid.

- Produktet kan blive varmt under opladning. Det er normalt, og du kan trygt bruge det.
- Enheden indeholder et batteri, der ikke kan udskiftes.
- Batteri: 5200 mAh (typisk værdi) / lithium-ion-batteri / 1 stk.

Sådan fjernes batteriet

*Disse oplysninger gælder kun, når robotstøvsugeren skal kasseres, og er ikke en del af den daglige brug:

1. Lad robotten køre uden kontakt med basestationen, indtil den er løbet tør for strøm og ikke kan rengøre mere.
2. Sluk robotten.
3. Fjern batteridækslet i bunden af robotten.
4. Tryk på låsetappen for at frigøre batteristykket, og tag batteriet ud.

Bemærk:

- Sørg for, at batteriet er helt afladet, når det tages ud, og arbejd på afstand af basestationen.
- Tag hele batteripakken ud samlet. Undgå at beskadige batteripakkens kabinet, så kortslutning og lækage af farlige stoffer undgås.
- Hvis batteriet lækker, og væsken kommer i kontakt med huden, skal du skylle grundigt med vand og straks søge læge.

FCC-erklæring

Det erklæres hermed, at dette produkt fuldt ud opfylder kravene i de relevante tekniske standarder i henhold til FCC's regler og bestemmelser i CFR Title 47.



Bemærk, at ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelsen, kan medføre, at brugerens ret til at benytte udstyret bortfalder.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser:








- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
- (2) Enheden skal kunne tåle enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

Dette udstyr overholder FCC's grænseværdier for strålingseksponering i et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og bruges med en afstand på mindst 20 cm mellem strålskilden og din krop.

Denne enhed overholder Industry Canadas licensfritagne RSS-standard(er). Brugen er underlagt følgende to betingelser:

- (1) Enheden må ikke forårsage interferens.
- (2) Enheden skal kunne tåle enhver interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift af enheden.


Dette udstyr overholder grænseværdierne for strålingseksponering i IC RSS-102 for et ukontrolleret miljø. Udstyret skal installeres og bruges med en afstand på mindst 20 cm mellem strålskilden og din krop.

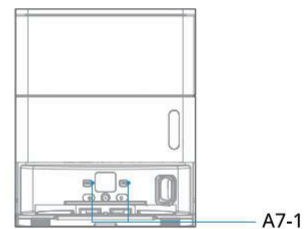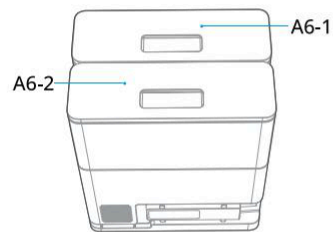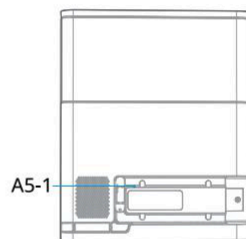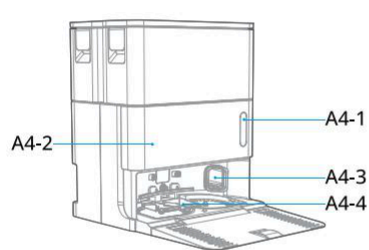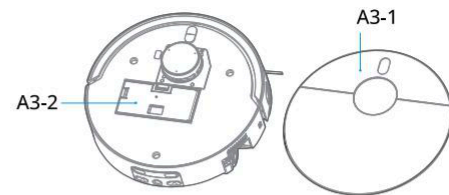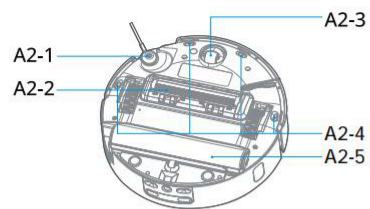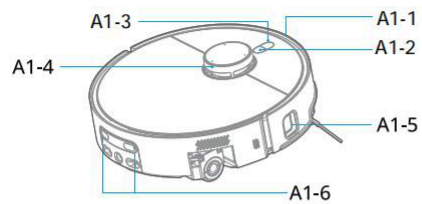

A8-1



A8-2



A8-3





A8-4



A8-5


B1

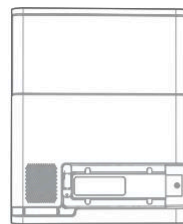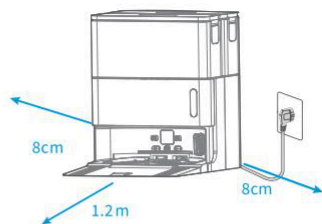


B2-1




B2-2

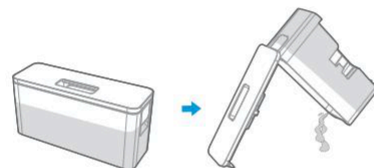



D1

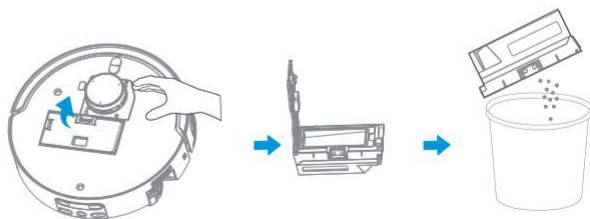


D2

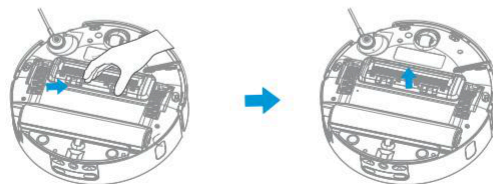




D3

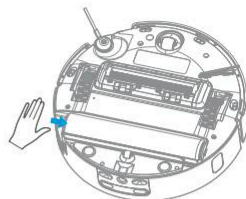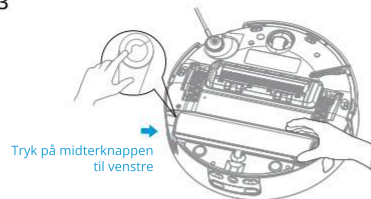


D4

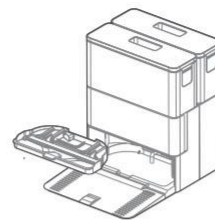


D5

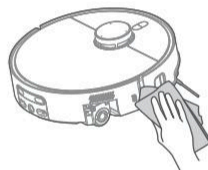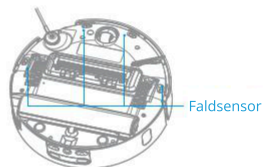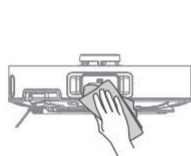




D6

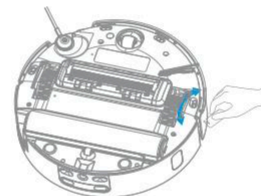

D7

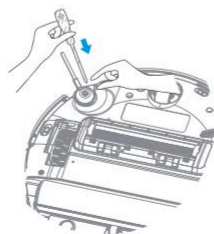

D8

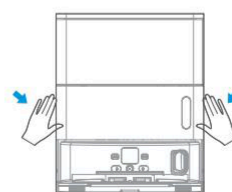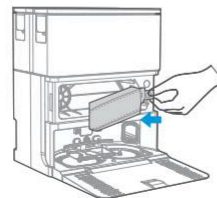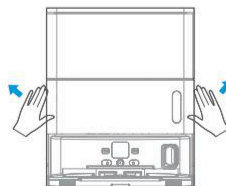

A Produktoversigt

A1 Robotten set oppefra (lukket)

A1-1 – Frontkofanger (indbygget linjelaser)
 A1-2 – Opladeknap
 A1-3 – Tænd/sluk-knap
 A1-4 – Radardæksel
 A1-5 – Kantsensor
 A1-6 – Ladekontakter

A2 Robotten set nedefra

A2-1 – Sidebørste
 A2-2 – Rullebørste og børstedæksel
 A2-3 – Drejehjul
 A2-4 – Faldsensor
 A2-5 – Rullemoppe

A3 Robotten set oppefra (åben)

A3-1 – Topdæksel
 A3-2 – Støveholder

A4 Basestationen set forfra

A4-1 – Indikatorlampe
 A4-2 – Støvkammer
 A4-3 – Dockingport til robotten
 A4-4 – Rensebakke (aftagelig)

A5 Basestationen set bagfra

A5-1 – Opbevaringsrum til netledning

A6 Basestationen set oppefra

A6-1 – Spildevandstank (venstre side)
 A6-2 – Rentvandstank (højre side)

A7 Dockingport

A7-1 – Ladekontakter

A8 Tilbehørsliste

A8-1 – Sidebørste, 1 stk.
 A8-2 – Forlængerplade til basestationens rampe, 1 stk.
 A8-3 – Støvpose, 1 stk. (formonteret i basestationen)
 A8-4 – Rullemoppe (formonteret på robotten)
 A8-5 – Brugervejledning

△ Bemærk:

Alle illustrationer af produkter, tilbehør og brugerflader i denne vejledning er skematiske og kun vejledende. På grund af produktopdateringer og -opgraderinger kan det faktiske produkt afvige en smule fra illustrationerne. Det fysiske produkt er gældende.

B Installation og klargøring

B1 Placering af basestationen

1. Stil basestationen op ad en væg på et hårdt, plant underlag med mindst 8 cm fri plads på begge sider og mindst 1,2 meter fri plads foran.

(Bemærk: Spærrezoner må ikke dække området 50 cm rundt om basestationen eller den rute, robotten følger, når den kører fra basestationen ud til andre rum eller områder. Hvis en spærrezone f.eks. dækker en døråbning, kan robotten ikke komme ud af det rum, hvor basestationen står.)

2. Sæt netledningen i stikkontakten, og læg overskydende ledning pænt ind i kabelkanalen bag på basestationen, så den ikke er i vejen for robotten.

△ Bemærk:

1. Undgå direkte sollys.
2. Dæk ikke basestationens signalområde til med klistermærker eller andre genstande.
3. Stil ikke basestationen på bløde underlag som f.eks. tæpper.
4. Sørg for, at opladningsområdet er tørt.

B2 Klargøring / tømning

B2-1 – Påfyldning af vand
 Tag vandtanken i højre side ud, åbn låget, fyld tanken med rent vand, og sæt den tilbage i basestationen.
 B2-2 – Tømning af spildevand
 Tag spildevandstanken i venstre side ud, lås låget op, og vip tanken for at hælde spildevandet ud.

△ Bemærk:

Fyld ikke vaskemiddel, vaskesæbe, rengøringsmidler, som JONR ikke har godkendt, desinfektionsmidler, håndsæbe, ukendte olieholdige væsker eller sure eller basiske stoffer i tanken – det kan beskadige produktet.

B3 Klargøring af rummet

Fjern løse ledninger, hårde genstande, skarpe ting (f.eks. søm og glas) og andet affald fra gulvet, før rengøringen startes. Flyt også ting, der let vælter, er skrøbelige, værdifulde eller kan være farlige. Så undgår du, at robotten vikles ind i noget, sidder fast, trækker ting med sig eller støder ind i dem – og dermed skader på personer og ting.

C Sådan bruger du robotten

C1 Tænd/sluk og opladning

Slut strøm til basestationen, og hold derefter tænd/sluk-knappen på robotten nede i 3 sekunder for at tænde den. Vent, til strømindikatoren lyser konstant, og sæt så robotten i basestationen som vist for at oplade den. Hold robotten opladet til daglig brug. Sluk robotten ved at holde tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder, mens den er tændt.

△ Bemærk:

1. Når robotten sættes i manuelt, skal ladekontakterne vende indad.
2. Sørg for, at robotbens batteri er fuldt opladet (100 %) før første rengøring.
3. Første gang anbefales det at sætte robotten manuelt i basestationen. Robotten tænder automatisk.

C2 Tilslutning til appen

1. Hent appen: Søg efter "Xiaomi Home" i din appbutik, eller scan QR-koden nedenfor for at hente og installere appen Xiaomi Home.



Scan for at hente appen
og aktivere produktet

2. Tilføj enheden ved at følge anvisningerne i appen:

- 1) Sørg for, at din smartphone er tilsluttet hjemmets wi-fi, og at Bluetooth er slået til på telefonen. Tryk på "+" øverst til højre på appens startside, og tryk derefter på "Add Device" (Tilføj enhed), eller søg efter "JONR X9 Pro".
- 2) Hold tænd/sluk-knappen og opladeknappen nede i 3 sekunder, indtil du hører stemmemeddelelsen om, at netværksopsætningen starter ("Start entering network configuration mode").
- 3) Følg anvisningerne i appen, indtil den melder, at forbindelse er oprettet.

△ Bemærk:

1. Appen Xiaomi Home understøtter iOS 13.0 og nyere samt Android 8.0 og nyere. Du kan se telefonens systemversion under "Indstillinger – Om telefonen".
2. Denne model understøtter ikke routere med WEP-kryptering.

3. Navnet på og adgangskoden til hjemmets trådløse netværk må ikke indeholde kinesiske tegn eller mellemrum.
4. Følg anvisningerne i appen, når robotten skal sættes på netværket. Produktet understøtter kun wi-fi på 2,4 GHz. Sørg for at vælge 2,4 GHz-netværket, når du vælger hjemmets wi-fi.
5. Robotten skal bruge et trådløst netværk under opsætningen. Når opsætningen er færdig, kan du fjernstyre robotten med appen Xiaomi Home via wi-fi eller mobilnet.
6. Se den nyeste udgave af betjeningsvejledningen for de mest præcise anvisninger.

C3 Start rengøring

Tryk kort på knappen , når robotten er tændt, for at starte rengøringen.

C4 Pause/genoptag

Tryk kort på en vilkårlig knap på robotten, mens den arbejder, for at sætte den på pause. Hvis robotten allerede er på pause, skal du trykke kort på knappen  på robotten for at fortsætte.

C5 Retur til opladning

Tryk kort på knappen  på robotten, når den er tændt, for at få den til at køre fra sin aktuelle placering tilbage til basestationen og lade op.

C6 Børnesikring (knaplås)

1. Du kan slå børnesikringen til ved at holde knappen  på robotten nede i 3 sekunder eller via appen. Når den er slået til, er knapperne på både robotten og basestationen deaktiveret, og robotten kan kun betjenes via appen.
2. Slå børnesikringen fra ved at holde knappen  nede i 3 sekunder eller ved at slå den fra under "More" (Mere) i appens indstillinger. Derefter bekræfter robotten med en stemmemeddelelse, at børnesikringen er slået fra.

C7 Gendan fabriksindstillinger

Gendan fabriksindstillingerne ved at holde knappen  og knappen  nede samtidig i 7 sekunder.

C8 Rengøring af rullemoppen

For at moppe bedst muligt er robotten indstillet til at køre tilbage til basestationen hvert 15. minut for at få rullemoppen rengjort. Du kan justere, hvor ofte moppen rengøres, i appen. Når robotten har afsluttet en moppe-opgave og er kørt tilbage til basestationen, rengør den også automatisk rullemoppen (det tager lidt længere tid).

C9 Tørring af rullemoppen

Når en moppeopgave er afsluttet, og robotten er tilbage i basestationen, begynder tørringen af rullemoppen automatisk (som standard med varm luft; det kan ændres i appens indstillinger). Du kan starte og stoppe tørringen af rullemoppen manuelt i appen.

C10 Støvtømning

Under eller efter rengøringen kører robotten automatisk tilbage til basestationen for at få tømt støvet, så ofte som det er valgt i basestationens indstillinger. Sørg for, at støvposen i basestationen sidder korrekt og ikke er fuld.

△ Bemærk:

1. Fjern ikke robotten med magt, mens moppen bliver rengjort.
2. Flyt ikke basestationen, mens robotten gør rent.
3. For at få det bedste rengøringsresultat anbefales det at lade robotten starte fra basestationen, første gang den bruges.

Betjening af robotens knapper

Knap	Betjening	Funktion
	Hold nede i 3 sekunder	Tænd/sluk
	Tryk én gang	Start rengøring
	Tryk én gang, når robotten er på standby uden for basestationen	Kør tilbage til opladning
	Tryk én gang, når robotten står i basestationen	Start støvtømning
	Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når robotten står i basestationen	Start rengøring af rullemoppen
	Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når robotten er på standby uden for basestationen	Start pletrengøring
	Hold nede i 3 sekunder	Slå børnesikring til/fra
	Hold nede i 15 sekunder	Gennemtvung slukning
	Hold nede i 3 sekunder	Åbn netværksopsætning
	Hold nede i 7 sekunder	Gendan fabriksindstillinger

Beskrivelse af indikatorlys

Indikator	Lys	Betydning
	Slukket	Slukket / dvale / Forstyr ikke
	Hvidt, bliver gradvist kraftigere	Starter op
	Konstant hvidt	Normal tilstand
	Pulserende hvidt	Finder position / oplader / tørrer
	Konstant rødt	Lavt batteriniveau
	Blinker rødt	Fejl
	Blinker langsomt hvidt	Går i netværksopsætning
	Blinker hurtigt hvidt	Opretter forbindelse til hjemmenetværket
Base-stationens indikatorlys	Slukket	Slukket / dvale / Forstyr ikke
	Hvidt, bliver gradvist kraftigere	Starter op
	Konstant hvidt	Normal tilstand
	Blinker rødt	Fejl

D Vedligeholdelse og pleje

D1 Støvbeholder og filter

1. Åbn dækslet på robotten, tryk på støvbeholderens udløserknap, og tag støvbeholderen ud. Løsn filteret fra clipsene, og tøm støvbeholderen for støv.
2. Støvbeholderens filter kan vaskes med vand. Lad det lufttørre efter vask, før det sættes tilbage i støvbeholderen.
3. For at filteret kan fungere effektivt, anbefales det at rengøre det jævnligt og udskifte det efter behov.

D2 Rullebørste

1. Vend robotten om, tryk på børstedækslets to låse, og tag børstedækslet af.
2. Fjern hår og tråde, der har viklet sig om rullebørsten, med et egnet værktøj, og tør derefter rullebørsten og dækslet af med en blød klud.
3. Skyl rullebørsten med vand, og lad den tørre. Sæt derefter den filtringshæmmende rullebørste tilbage i robotten, så den er klar til brug.

D3 Rullemoppe

1. Tryk midt på rullemoppens venstre side, og løft opad for at tage rullemoppen ud.
2. Fjern hår og tråde, der har viklet sig om rullemoppen, med et egnet værktøj.
3. Skub rullemoppen ind på akslen og helt ud til akslens højre side. Ret halvcirklen på rullemoppens venstre side ind efter den halvcirkelformede udskæring i robotten, og tryk midt på rullemoppens venstre side, så den klikker på plads i holderen.

D4 Rengøring af basestationen

1. Tryk forsigtigt på håndtaget midt i basestationens bund, og træk rensebakken opad for at tage den ud.
2. Skyl rensebakken med rent vand, lad den tørre, og sæt den tilbage i basestationen.

D5 Sensorer

1. Rengør linjelaserens gennemsigtige vindue.
2. Rengør faldsensorerne.
3. Rengør kantsensoren.

D6 Drivhjul

Drej drivhjulet frem og tilbage for at fjerne fremmedlegemer, og rengør det derefter med en blød klud.

D7 Sidebørste

Skru skrueerne ud, og tag sidebørsten af; fjern ophobet støv med et egnet værktøj.

D8 Udskiftning af støvpose

1. Tag støvkammerets dæksel af.
2. Træk støvposen udad for at tage den ud.
3. Tør støvindsugningsåbningen af med en blød, tør klud.
4. Sæt en ny støvpose i, og luk støvkammerets dæksel.

Specifikationer

Robotmodel	X9 Pro
Nominel spænding	14,4 V
Nominel effekt	55 W
Batterikapacitet	5200 mAh litium-ion-batteri
Opladningstype	Automatisk opladning
Opladningstid	≤ 6 timer

Basestationsmodel	CH8512
Nominel indgang	100–120 V~ 50–60 Hz
Nominel udgang	19,6 V ~ 1,2 A
Nominel effekt (under støvtømning)	600 W

Garantioplysninger

Garantiperioden afhænger af lovgivningen i det land, hvor produktet er solgt, og garantien er sælgerens ansvar. Garantien dækker kun materiale- og fabriktionsfejl. Reparationer under garantien må udelukkende udføres af autoriserede servicecentre. Ved garantikrav skal den originale købsfaktura (med købsdato) fremlægges.

Følgende er ikke dækket af garantien:

1. Almindeligt slid.
2. Forkert brug, f.eks. overbelastning af enheden, brug af ikke-godkendt tilbehør eller brug af overdreven kraft.
3. Skader forårsaget af ydre påvirkninger.
4. Skader, der skyldes, at brugervejledningen ikke er fulgt, f.eks. tilslutning til en uegnet strømkilde eller manglende overholdelse af installationsanvisningerne.
5. Udstyr, der er helt eller delvist adskilt.

Ofte stillede spørgsmål



Scan QR-koden for at se flere oplysninger om almindelige problemer.

JONR

Suzhou JONR Technology Co.,Ltd

Adresse: Unit A0403, International Science Park Phase IV, 1355 Jinjihu Avenue,
Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, China

Websted: <http://www.jonrtech.com>

E-mail: service@jonrtech.com