

T5 Pro Gen 2


Alt-i-en-basestation Robotstøvsuger
Brugermanual til robotstøvsuger



Hurtigstartguide
(Engelsk)



Ofte stillede spørgsmål
(Engelsk)

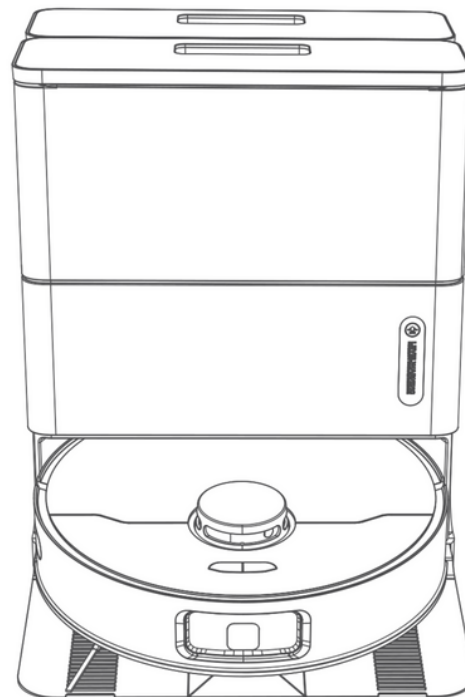

⚠ Advarsel

Før du bruger produktet beskrevet i denne manual, bedes du læse og følge nedenstående forholdsregler for at undgå farlige situationer og sikre korrekt drift af produktet.

Driftsmiljø og vedligeholdelse

1. Kun autoriserede teknikere må skille dette produkt ad. Det anbefales ikke, at brugere selv skille det ad.
2. Rør ikke ved ledninger, stikkontakter eller strømadaptere med våde hænder.
3. Lad ikke gardiner, forskellige sammenfiltrede materialer eller kropsdele blive fanget i produktets drivhjul.
4. Hold produktet væk fra cigaretter, lightere eller anden åben ild.
5. Hvis rengøring er nødvendig, skal produktet rengøres efter opladningen er færdig.
6. Bøj ikke netledningen for meget, og placer ikke genstande eller skarpe genstande på maskinen.
7. Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i husholdningen; må ikke anvendes udendørs.
8. Dette produkt må ikke bære belastninger på over 10 kg (eller personer)
9. Brug ikke dette produkt i fugtige omgivelser (f.eks. badeværelser).
10. Før du bruger dette produkt, skal du fjerne alle skrøbelige genstande (såsom glas, lamper) og genstande, der kan vikle sig ind i sidebørsten og sugeåbningen (såsom ledninger, papir, gardiner osv.) fra gulvet.
11. Placer ikke produktet på steder, hvor det er tilbøjeligt til at falde (f.eks. borde eller stole).
12. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes af en fagmand fra producenten, dennes reparationsafdeling eller en lignende afdeling.
13. Sluk maskinen under transport eller når den ikke er i brug i en længere periode.
14. Før opladning skal du omhyggeligt kontrollere, at strømadapteren er korrekt tilsluttet stikkontakten.
15. For at undgå snublefare skal andre personer i rummet informeres, når produktet er i brug.
16. Hvis skraldespanden er fuld, skal du tømme den, inden du bruger produktet.
17. Produktets driftstemperatur ligger mellem 0 og 40 °C.

18. Brug ikke dette produkt i miljøer med høje temperaturer.
19. Kontakt venligst kundeservice for at fjerne batteriet fra maskinen, inden du håndterer produktet.
20. Sørg for korrekt bortskaffelse af gamle batterier, og genbrug dem på en sikker måde.

Børnesikkerhed

Produktet beskrevet i denne manual er ikke legetøj. Børn bør bruge dette produkt under opsyn af en voksen. Produktet kan indeholde små dele og tilbehør, så opbevar produktet og tilbehøret utilgængeligt for børn for at forhindre, at de ved et uheld skilles ad, beskadiger produktet eller tilbehøret eller sluger små dele, hvilket kan føre til kvælning eller andre farer.

Opladersikkerhed

1. Når opladeren ikke oplades eller ikke er i brug i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten og derefter afbryde forbindelsen til produktet.
2. Brug ikke en oplader, der er beskadiget, mistænkt for at være beskadiget, eller udsat for fugt, luftfugtighed eller regn, for at forhindre elektrisk stød eller brand.


WEEE Information

Korrekt bortskaffelse: Dette produkt må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. For at forhindre miljøfarer bedes du bruge et genbrugssystem ansvarligt eller kontakte forhandleren for sikker genbrug.




PRODUKT INTRODUKTION

A1. Robotten set forfra (låget lukket)

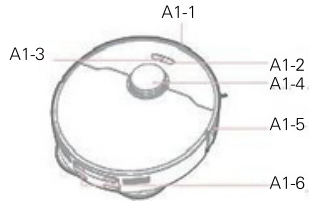


- A1-1- Forreste kofanger (indbygget linjelaser)
- A1-2- Opladningsknap
- A1-3- Tænd/sluk-knap
- A1-4- Radardæksel
- A1-5- Kantsensor
- A1-6- Opladningsterminaler

A2. Robotten set nedefra

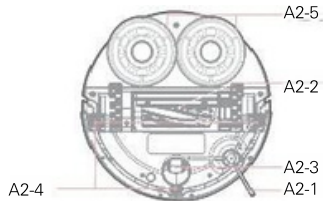


- A2-1- Sidebørste
- A2-2- Rullebørste
- A2-3- Hjul
- A2-4- Faldsikring
- A2-5- Moppebeslag

A3. Robotten set forfra (låg åbent)

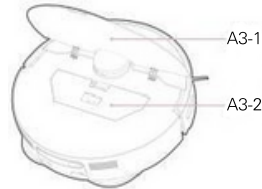


- A3-1- Topdæksel
- A3-2- Skraldespand

A4. Forfra set af basestationen

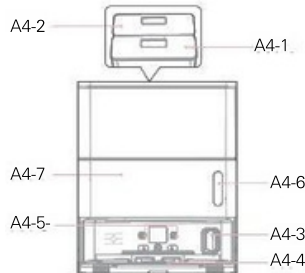


- A4-1- Rentvandstank (foran)
- A4-2- Snavsetvandstank (bag)
- A4-3- Robottens dockingport
- A4-4- Vaskbar bakke (aftagelig)
- A4-5- Opladningsterminaler
- A4-6- Indikatorlampe
- A4-7- Støtbeholder til station

A5. Bagfra set af basestationen

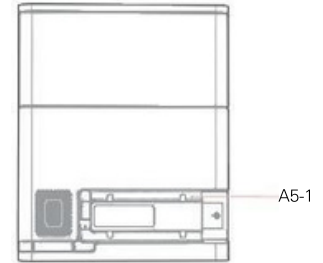

- A5-1- Opbevaringsplads til strømledning

A6. Tilbehørsliste

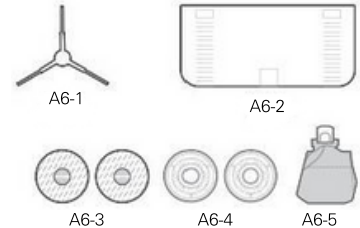

- A6-1- Sidebørste×1
- A6-2- Forlængerplade til basestationens rampe, 1 stk.
- A6-3- Moppesuder, 2 stk.
- A6-4- Holdere til moppesuder, 2 stk.
- A6-5- Støppose, 1 stk. (forinstalleret på basestationen)

B1. Placering af basestation

1. Placer basestationen op ad en væg på en hård, plan overflade, og sørg for, at der er mindst 8 cm plads på begge sider og et frit område på mindst 1,2 meter foran.

2. Sæt netledningen i stikkontakten, og læg overskydende ledninger pænt ind i kabelkanalen på bagsiden af basestationen for at undgå at forstyrre robotens drift.




Forholdsregler

1. Undgå direkte sollys.
2. Brug ikke klistermærker eller andre genstande til at dække basestationens signaltransmissionsområde.
3. Placer ikke basestationen på bløde overflader, såsom tæpper.
4. Sørg for, at opladningsområdet er tørt.

B2. Forberedelse/Tømning

B2-1- Tilsæt rent vand. Fjern den forreste rentvandsbeholder, lås låget op, fyld den med rent vand op til MAX-linjen, og sæt den derefter tilbage i basestationen.

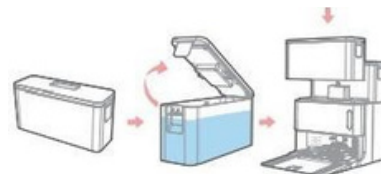

B2-2-Tøm beskidt vand. Fjern den bageste beholder for beskidt vand, lås låget op, vip beholderen for at hælde det beskidte vand ud, og sæt den derefter tilbage i basestationen.



Forholdsregler

For at undgå skader, må du ikke tilsætte vaskemiddel, sæbe, rengøringsmidler, der ikke er godkendt af JONR, desinfektionsmidler, håndsprit, ukendte olieholdige væsker eller sure eller alkaliske stoffer i vandtanken.


B3. Montering/afmontering af sidebørster

B3-1- Montering af sidebørster


Tryk sidebørsten fast ind i sporet, indtil du hører et "klik", hvilket betyder, at monteringen er fuldført.

B3-2- Afmontering af sidebørster

Vend robotstøvsugerens på hovedet, tag fat i sidebørstens gummifødder med begge hænder (pas på ikke at trække i børstehårene), og fjern den derefter.

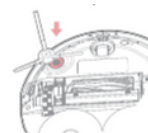


B3-1

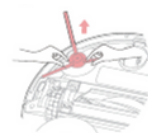

B3-2

B4. Montering af moppepuden

1. Fastgør først moppepuden forsvarligt til moppebeslaget.
2. Juster midten af beslaget med den installerede moppepude, og fastgør den derefter til hovedenheden.




B5. Miljøforberedelse

Før rengøringsprocessen påbegyndes, skal du fjerne spredte ledninger, hårde genstande, skarpe genstande (såsom søm, glas) og andet affald fra gulvet. Fjern desuden genstande, der er tilbøjelige til at vælte, skrøbelige, værdifulde eller potentielt farlige. Dette hjælper med at forhindre, at robotten bliver viklet ind i, blokeret, trukket væk eller kolliderer, hvilket kan resultere i personskade eller materielle skader.

HVORDAN BRUGES DEN

C1. Tænd/sluk og opladning

Tilslut strømmen til basestationen, tryk og hold "U"-knappen på robotten nede i 3 sekunder for at tænde den, vent på, at strømindikatoren lyser konstant, og placer derefter robotten på basestationen som vist for at oplade. Hold robotten i opladningstilstand til daglig brug. For at slukke robotten, tryk på 10 sekunder.

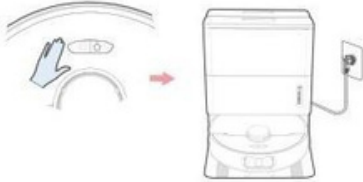

Forholdsregler

1. Manuel placering af robotten: Sørg for, at ladekontakterne vender indad.
2. Før første rengøring skal du sikre, at robotten er fuldt opladet (100%).
3. Ved første brug anbefales det at placere robotten manuelt i basestationen. Robotten tænder automatisk.

C2. Opret forbindelse til APP

1. Download appen: Søg efter "Mi Home" i app-butikken, eller scan QR-koden nedenfor for at downloade og installere Mi Home-appen.



2. Følg appens vejledning for at tilføje enheden:
 - 1) Sørg for, at din smartphone er forbundet til dit Wi-Fi-netværk derhjemme, og at Bluetooth er aktiveret på telefonen. Tryk på "+"-ikonet øverst til højre på appens forside, og tryk derefter på "Tilføj enhed", eller søg efter "JONRTS Pro Gen 2".
 - 2) Tryk og hold tænd/sluk-knappen og genopladningsknappen nede i 3 sekunder, indtil du hører stemmebeskeden "Entering network configuration mode."
 - 3) Følg instruktionerne i appen, indtil den viser, at forbindelsen er oprettet.

Forholdsregler

1. Mi Home-appen understøtter mobile styresystemversioner iOS 13.0 og nyere samt Android 8.0 og nyere. Du kan tjekke systemversionen på din telefon under "Indstillinger" > "Om telefonen".
2. Denne model understøtter ikke routere med WEP-kryptering.
3. Navn og adgangskode til dit Wi-Fi-netværk derhjemme må ikke indeholde kinesiske tegn eller mellemrum.
4. Når du konfigurerer netværket til robotstøvsugeren, skal du følge vejledningen i appen. Dette produkt understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi. Når du vælger dit nuværende Wi-Fi-netværk, skal du sikre, at du vælger 2,4 GHz-netværket.
5. Robotstøvsugeren skal bruge et trådløst netværk under opsætningsprocessen. Når opsætningen er fuldført, kan du bruge Mi Home-appen til at fjernstyre robotstøvsugeren i et trådløst/mobilt netværksmiljø.
6. Se den nyeste version af betjeningsvejledningen for præcis vejledning.

C3. Pause/Genoptag arbejde

Når robotten arbejder, kan du trykke kort på en vilkårlig knap på robotten for at sætte den på pause. Hvis robotten er sat på pause, kan du trykke kort på "U"-knappen på robotten for at fortsætte.

C4. Tilbage til opladning

Når robotten er tændt, kan du trykke kort på "⏻"-knappen på robotten for at få den til at køre tilbage til docken og oplade fra sin nuværende position.

C5. Børnesikring (knaplås)

1. Du kan aktivere børnelåsen ved at trykke og holde "⏻"-knappen på robotten nede i 3 sekunder eller via appen. Når den er aktiveret, deaktiveres knapperne på robotten og docken, og betjening kan kun foretages via appen.
2. For at deaktivere børnelåsen skal du trykke og holde "⏻"-knappen nede i 3 sekunder eller slå den fra under "Flere" i appens indstillinger. Efter deaktivering giver robotten en stemmebesked, der bekræfter, at børnelåsen er slået fra.

C6. Fabriksnulstilling

Tryk og hold både "U"-knappen og "⏻"-knappen nede i 7 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.

Button	Operation	Function
	Tryk og hold nede i 3 sekunder	Tænd/Sluk
	Tryk én gang kort	Start rengøring
	Når robotten er i standby uden for basestationen: tryk én gang kort	Kør tilbage til opladning
	Når robotten er i standby i basestationen: tryk én gang kort	Start støvsugersamling
	Når robotten er i standby i basestationen: tryk to gange kort	Start moppevask
	Når robotten er i standby uden for basestationen: tryk to gange kort	Start punkt-rengøring
	Tryk og hold i 3 sekunder	Aktiver/deaktiver børnelås
	Tryk og hold i 15 sekunder	Tving nedlukning
	Tryk og hold i 3 sekunder	Netværksparringstilstand
	Tryk og hold nede i 7 sekunder	Fabriksnulstilling

HVORDAN BRUGES DEN

Beskrivelse af lyseffekt

Indikatorlys (Robot)

Lyseffekt	Betydning
Slukket	Slukket / Sleep / Forstyr ikke
Hvidt lys bliver gradvist stærkere	Tændt
Konstant hvidt lys	Normal status
Hvidt lys blinker gradvist	Repositionering / Opladning / Tørring
Konstant rødt lys	Lavt batteriniveau
Rødt lys blinker	Fejl
Hvidt lys blinker	Netværk

Basestation-lys

Lyseffekt	Betydning
Slukket	Slukket / Sleep / Forstyr ikke
Hvidt lys bliver gradvist stærkere	Tændt
Konstant hvidt lys	Normal status
Rødt lys blinker	Fejl

C7. Rengør moppen

For at sikre en god gulvask er robotten indstillet til at køre tilbage til basestationen og rengøre moppen hver 10. minut. Alternativt kan du justere hyppigheden for moppe-rengøring i appen efter behov. Når gulvasken er færdig, og robotten er kørt tilbage til basestationen, rengør den også automatisk moppen (dette tager lidt længere tid).

C8. Tør moppen

Når gulvasken er fuldført, og robotten er kørt tilbage til docken, starter moppen automatisk en tørreproces med varm luft. Du kan manuelt styre start/stop af moppe-tørringen i appen.


Forholdsregler

1. Under moppe-rengøringen må du ikke fjerne robotten med magt.
2. Flyt ikke docken/basestationen, mens robotten rengør.
3. For optimal rengøringsydelse anbefales det ved første brug at lade robotten starte fra docken/basestationen.

Opretholdelse

D1. Rengøring af skraldespand

1. Løft robotens topdæksel, tryk på udløserknappen til støvbeholderen, tag støvbeholderen ud, fjern HEPA-filteret fra støvbeholderen, og tøm støvet ud af støvbeholderen.
2. HEPA-filteret i støvbeholderen kan tages ud og skylles med vand. Efter rengøring skal det lufttørre naturligt, før det sættes tilbage i støvbeholderen.
3. For at sikre, at HEPA-filteret fungerer optimalt, anbefales det at rengøre og udskifte det regelmæssigt efter behov.

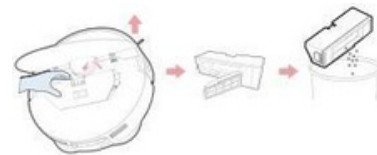

D2. Sensorer

1. Tør det gennemsigtige vindue på linjelaseren af.
2. Tør faldsensorerne af.
3. Tør kantsensorerne af.



D3. Rengøring af basestation

1. Træk opad for at fjerne vaskebakken.
2. Skyl rengøringspuden med rent vand, vent til puden er tør, og monter den derefter tilbage i docken/basestationen.




Opretholdelse

D4. Drivhjul

Drej drivhjulene frem og tilbage for at fjerne eventuelt snavs, og rengør derefter med en blød klud.


D5. Sidebørste

Fjern sidebørsterne, og brug et egnet værktøj til at fjerne støv og snavs.

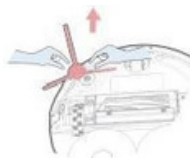

D6. Udskiftning af støvpose

1. Fjern dækslet til støvsamlingsbeholderen på basestationen.
2. Træk udad for at fjerne støvposen.
3. Tør indersiden af støvbeholderen af med en blød, tør klud.
4. Sæt en ny støvpose i, og monter dækslet til basestationens støvbeholder igen.

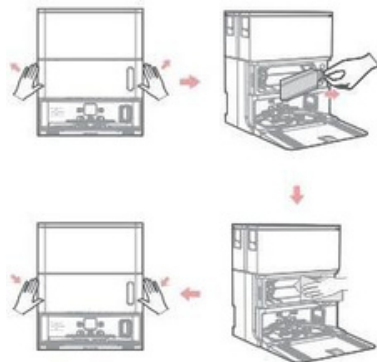

D7. Rullebørste

1. Tryk på udløserknappen på venstre sidedæksel, og løft det af for at fjerne den filtfrie/anti-tangle rullebørste og dækslet.
2. Brug et egnet værktøj til at fjerne hår eller tråde, der har viklet sig rundt om rullebørsten, og tør derefter rullebørsten og dækslet af med en blød klud.
3. Skyl rullebørsten med vand, og lad den tørre. Efter rengøring monteres anti-tangle rullebørsten igen på robotten.

Specifications

Parameter	Værdi
Robot	
Model	T5 Pro Gen 2
Nominel spænding	14,4 V
Batterikapacitet	Lithium-ion batteri, 5200 mAh
Opladningstype	Automatisk opladning
Opladningstid	Ca. 6 timer
Rengøringstid	Støvsugning og gulvvask (kombineret): 150 min.
Basestation	
Basestation-model	CH8411
Nominel indgang	220-240 V
Nominel udgang	20 V
Nominel effekt (ved støvsugning)	600 W
Støvbeholderkapacitet	0,27 L
Total vægt	Ca. 13 kg (inkl. robotten)

Garanti information

Garantiperioden afhænger af lovgivningen i det land, hvor produktet sælges, og garantien er sælgers ansvar. Garantien dækker kun fejl i materialer eller udførelse. Reparationer i garantiperioden må kun udføres af autoriserede servicecentre. Ved reklamation skal den originale købsfaktura (inkl. købsdato) indsendes.

Følgende situationer er ikke dækket af garantien:

1. Normal slitage.
2. Forkert brug, f.eks. overbelastning af enheden, brug af uautoriseret tilbehør eller anvendelse af overdreven kraft.
3. Skader forårsaget af ydre påvirkninger.
4. Skader som følge af manglende overholdelse af brugervejledningen, f.eks. tilslutning til en uegnet strømkilde eller manglende følge af installationsanvisninger.
5. Enheder, der helt eller delvist er blevet adskilt.